


## 1 Programmation d'un émetteur




Suite à une brève coupure réseau, le moteur est prêt à programmation durant 5 minutes



Appuyez sur la touche programmation P au dos de votre émetteur jusqu'à ce que le moteur réagisse

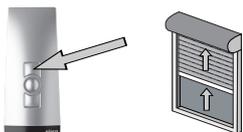


Appuyez immédiatement sur la touche MONTÉE dès qu'un déplacement vers le haut est entamé

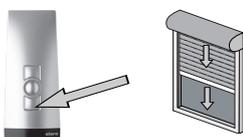


Appuyez immédiatement sur la touche DESCENTE dès qu'un déplacement vers le bas est entamé  
Le moteur s'arrête, l'émetteur est programmé.


## 2 Réglage des fins de course

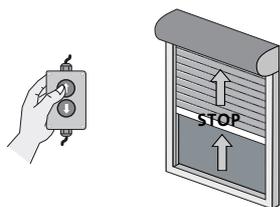


1. Déplacez le tablier jusqu'à environ 5 cm avant la position finale supérieure souhaitée.  
Le moteur démarre lentement avec un bref ARRÊT.

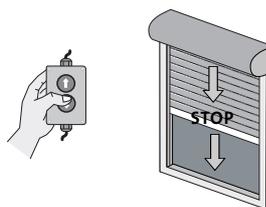


4. Appuyez à nouveau sur la touche DESCENTE.  
Déplacez le tablier jusqu'à peu avant la position finale inférieure souhaitée.  
Le moteur démarre lentement avec un bref ARRÊT.

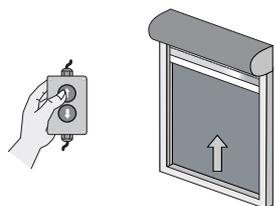


2. Appuyez à nouveau sur la touche MONTÉE.  
Faites tourner le moteur jusqu'à la position finale supérieure souhaitée.  
Des corrections sont possibles par le biais des touches

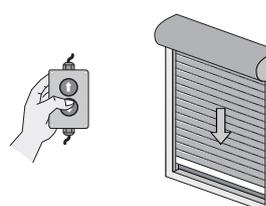

5. Faites tourner le moteur jusqu'à la position finale inférieure souhaitée.  
Des corrections sont possibles par le biais des touches.

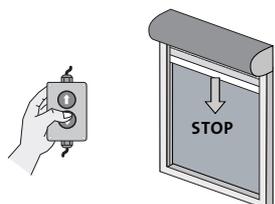

3. Maintenez la touche DESCENTE enfoncée jusqu'à ce que le moteur s'arrête automatiquement.  
La position finale supérieure est réglée.

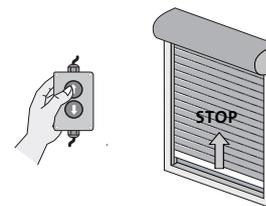

6. Maintenez la touche MONTÉE enfoncée jusqu'à ce que le moteur s'arrête automatiquement.  
La position finale inférieure est réglée.

Le réglage des positions finales est terminé.

## 1 Programmation d'un émetteur



Fil noir et marron branchés ensemble (mode Radio)



Bleu (Neutre) (1)  
Noir (2)  
Marron(3)  
Vert-Jaune




Suite à une brève coupure réseau, le moteur est prêt à programmation durant 5 minutes




Appuyez sur la touche programmation P au dos de votre émetteur jusqu'à ce que le moteur réagisse

Le tablier se déplace automatiquement vers le haut puis vers le bas pendant 2 minutes

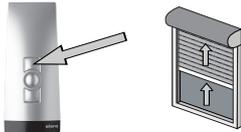


Appuyez immédiatement sur la touche MONTEE dès qu'un déplacement vers le haut est entamé

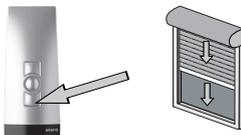


Appuyez immédiatement sur la touche DESCENTE dès qu'un déplacement vers le bas est entamé  
Le moteur s'arrête, l'émetteur est programmé.


## 2 Réglage des fins de course

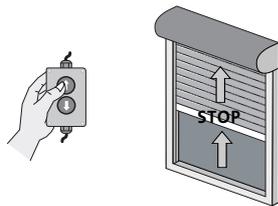

1. Déplacez le tablier jusqu'à environ 5 cm avant la position finale supérieure souhaitée.  
Le moteur démarre lentement avec un bref ARRÊT.

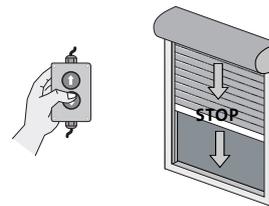


4. Appuyez à nouveau sur la touche DESCENTE.  
Déplacez le tablier jusqu'à peu avant la position finale inférieure souhaitée.  
Le moteur démarre lentement avec un bref ARRÊT.

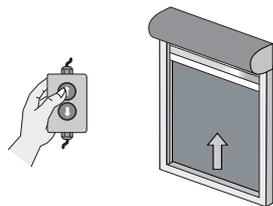


2. Appuyez à nouveau sur la touche MONTÉE.  
Faites tourner le moteur jusqu'à la position finale supérieure souhaitée.


Des corrections sont possibles par le biais des touches

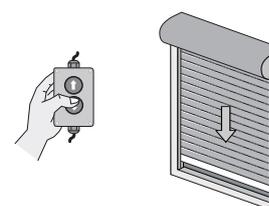

5. Faites tourner le moteur jusqu'à la position finale inférieure souhaitée.  
Des corrections sont possibles par le biais des touches.

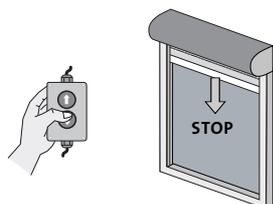

3. Maintenez la touche DESCENTE enfoncée jusqu'à ce que le moteur s'arrête automatiquement.  
La position finale supérieure est réglée.

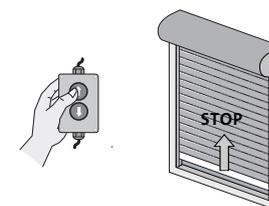

6. Maintenez la touche MONTÉE enfoncée jusqu'à ce que le moteur s'arrête automatiquement.  
La position finale inférieure est réglée.

Le réglage des positions finales est terminé.