



Notice


INSTALLATION & UTILISATION

 FRANÇAIS



TaHoma®

somfy.

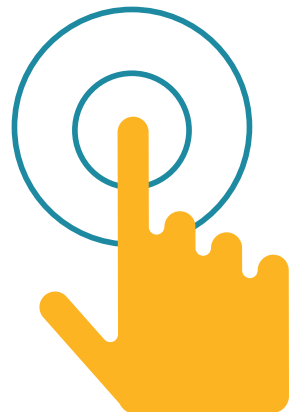

Connectez-moi

... VOUS ALLEZ BIENTÔT POUVOIR PROFITER DE
VOTRE MAISON CONNECTÉE !



Votre maison connectée simple & évolutive



Votre maison connectée : si facile !

Connectez & contrôlez vos équipements, à la maison ou à distance.



Plus de confort, sécurité & efficacité énergétique

Créez facilement vos propres programmations.



Évolutif

Complétez votre maison connectée en ajoutant de nouveaux accessoires et équipements à votre rythme.

Compatible avec un grand nombre d'équipements Somfy et de marques partenaires.

Liste sur Somfy.com

Une prise en main facilitée



Somfy vous accompagne dans l'installation et l'utilisation de TaHoma®.

Des tutoriels vidéo vous guident pas à pas !

Ils sont symbolisés, tout au long de la notice, par l'icône :



[Notice interactive]

Vous pouvez cliquer sur l'icône du tutoriel pour ouvrir directement la vidéo. 

Liste des tutoriels vidéo :

GENERAL

 **Tutoriel #1** Ajoutez des équipements à TaHoma®

MA MAISON

 **Tutoriel #2** Créez votre maison dans TaHoma®

 **Tutoriel #3** Créez vos programmations : Scénarios

 **Tutoriel #4** Créez vos programmations : Smart

+ MA SÉCURITÉ

 **Tutoriel #5** Paramétrez l'alarme connectée

 **Tutoriel #6** Pilotez l'alarme connectée + Alertes

Besoin d'aide ?

Support et forum disponible sur [somfy.fr](https://www.somfy.fr)

Sommaire

[Notice interactive]

Vous pouvez cliquer sur chaque titre pour y accéder directement



Contenu du pack	6	SÉCURITÉ	46
Présentation de la box	7	Votre box TaHoma® est aussi une alarme connectée	47
Accès à TaHoma®	9	INSTALLATION	49
Avertissements	10	Etapes d'installation	50
INSTALLATION	11	1. AJOUTEZ DES ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ	51
Etapes d'installation	11	2. CONFIGUREZ LA SÉCURITÉ	52
1. BRANCHEZ LA BOX	13	UTILISATION	59
2. CRÉEZ VOTRE COMPTE	15	Présentation de l'interface	60
2.1 Créez le compte de votre client	16	Cas d'utilisation	62
3. CONFIGUREZ VOTRE MAISON CONNECTÉE	17	1. PILOTEZ LA SÉCURITÉ	63
3.1 Ajoutez des équipements	19	1.1 Activez un mode de sécurité	63
3.2 Personnalisez votre habitation	21	1.2 Connaître l'état de la sécurité en temps réel	64
UTILISATION	24	1.3 Désactivez la sécurité	65
Présentation de l'interface	25	2. ALERTES EN CAS D'INTRUSION & DE SOS	66
Cas d'utilisation	27	2.1 Vision globale en cas d'intrusion	66
1. PILOTEZ VOS ÉQUIPEMENTS	28	2.2 Ecran d'alerte	67
1.1 Exemple d'équipements & icônes	29	2.3 Ecran d'alerte vidéo	68
1.2 Pilotez vos équipements en temps réel	30	2.4 En cas de déclenchement d'un SOS	69
1.3 Supervisez vos capteurs	31	3. QUELQUES EXTRAS	70
1.4 Enregistrez vos équipements favoris	32	3.1 Pour une sécurité encore plus pratique	70
2. CRÉEZ VOS PROGRAMMATIONS PERSONNALISÉS	33	3.2 Onglets & écrans par défaut	71
2.1 Scénarios	34	INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	73
2.2 Agenda	36	Consignes de sécurité	74
2.3 Smart	40	Caractéristiques techniques	75
3. QUELQUES EXTRAS	43		
3.1 Le bouton tactile de la box	43		
3.2 Tableau de bord et supervision	44		
3.3 Votre compte & votre box	45		

Contenu du pack




Box TaHoma®



Câble Ethernet



Alimentation secteur

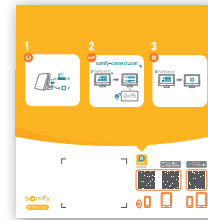

Guide d'installation
rapide



[Particuliers]




Télécommande pour
ajouter un portail RTS
à TaHoma®

Cette notice concerne également
les versions précédentes de la box :



Box TaHoma®

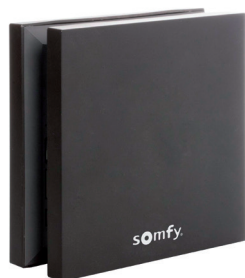

Somfy box

Présentation de la box




Présentation de la box (versions précédentes)



* Changement de mode = Activation / Désactivation des fonctions "Scénarios" et "Agenda".

Accès à TaHoma®

Installation :

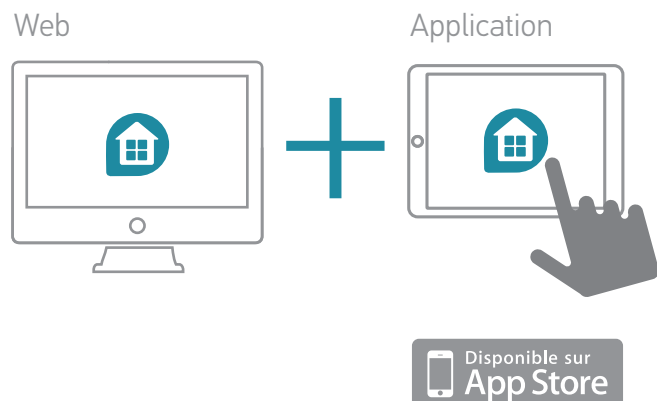

Utilisation :



Avertissements

Somfy ne pourra être tenue pour responsable des conséquences dommageables qui pourraient se réaliser si l'utilisateur n'a pas tenu compte des instructions figurant dans la notice des produits, les consignes de sécurité et les avertissements ci-après, ou les **Précautions d'Utilisation disponible depuis l'interface web et les applications de TaHoma®**.

Généralités

S'agissant d'une solution connectée, et sans fil

- Il est nécessaire d'avoir une box internet avec connexion haut débit à la maison, sur laquelle brancher la box TaHoma®.
- Afin de profiter au mieux de toutes les fonctionnalités de votre produit, ne débrancher ni la box TaHoma®, ni la box Internet de la maison (notamment lors de périodes d'absence prolongées, comme le week-end ou les vacances).
- Egalement, il est nécessaire d'avoir accès à une connexion internet pour utiliser l'interface web ou les applications mobiles, à la maison ou à distance.
- Le fonctionnement optimal dépend étroitement de l'installation et de la configuration des produits. Somfy recommande d'installer les produits conformément aux instructions et notices de ces produits.
- La présence de certains paramètres dans les lieux d'installation peut diminuer les bénéfices attendus tels que :
 - La présence d'objets métalliques ou d'autres interférences du signal radio
 - Selon les cas d'utilisation, la taille et la configuration du bâtiment
 - Divers aléas liés à la combinaison de plusieurs technologies peuvent altérer le fonctionnement de ces solutions tels que des interruptions, des variations de réseaux électroniques ou des réseaux de communication (réseau internet, réseau de télécommunication GSM...). Ces solutions nécessitent une alimentation électrique et des moyens de télécommunication adaptés.

Ce système connecté nécessite certaines précautions de la part des utilisateurs et des résidents :

- Lors de sa configuration ou de son utilisation, les utilisateurs doivent prendre en compte l'environnement de l'habitat ainsi que chacun des équipements spécifiques ou toute situation particulière relative à chacun des résidents.
- Il doit faire l'objet de vérifications périodiques de la part des utilisateurs, afin qu'ils s'assurent de leur bon fonctionnement, de leur efficacité et de l'adéquation des technologies utilisées par rapport au niveau de fonction et de protection attendus.
- Le Service Consommateurs de Somfy est à votre disposition pour vous conseiller, et si besoin vous mettre en relation avec des professionnels qualifiés.

+ Offre de sécurité

(également apporté par TaHoma® selon certaines conditions, se référer à la partie de la notice correspondante).

- Les solutions de sécurité connectée de Somfy ne peuvent être utilisées que comme des moyens de prévention contre les intrusions et vols en complément d'autres solutions.
- Les Solutions de sécurité connectée de Somfy ne sont pas en mesure d'offrir une protection complète du bâtiment et des occupants et elles présentent certaines limites. Somfy recommande d'utiliser ses solutions de sécurité connectée comme des compléments et d'évaluer en parallèle, la pertinence d'autres dispositifs possibles en matière de sécurité (ex. : renforcement des serrures de portes ou portes blindées, choix de vitres sécurisées...).
- Les actes malveillants d'individus peuvent diminuer l'efficacité des dispositifs de sécurité connectée. En effet, il peut arriver que compte tenu de l'état des techniques criminelles, les technologies utilisées ne soient pas ou plus en adéquation avec les bénéfices attendus des utilisateurs et qu'un changement de produits soit opportun.




Installation

Etapes d'installation


1. Branchez la box




2. Créez votre compte

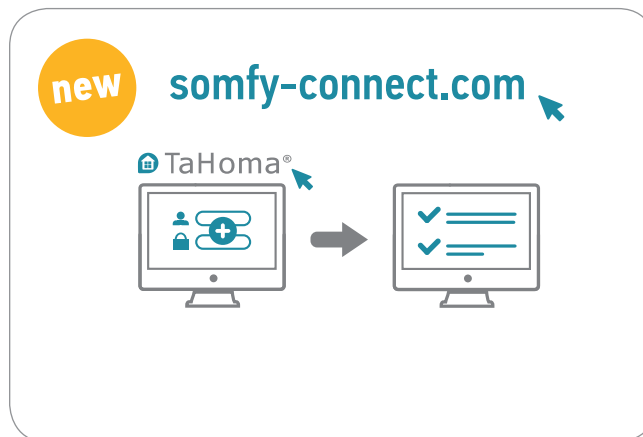

3. Configurez la box

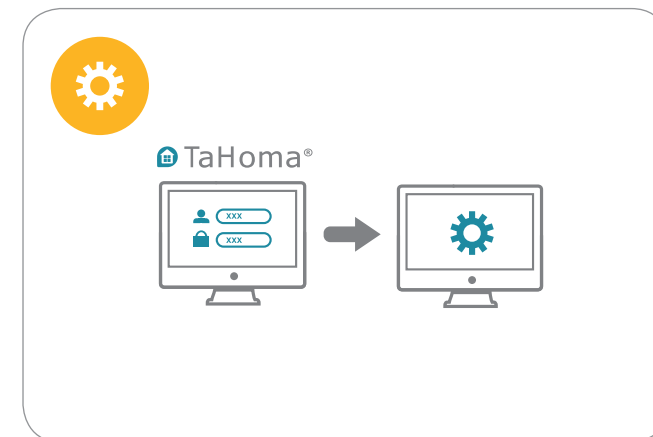

1. Branchez la box


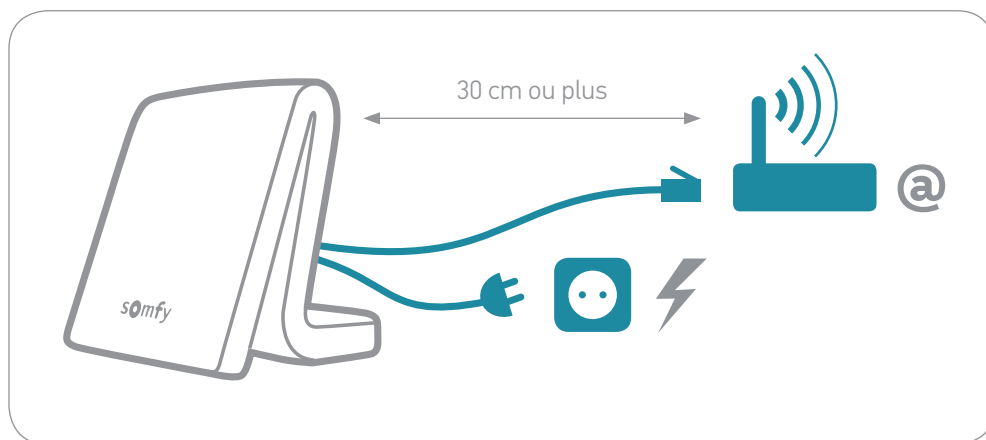
1.**2.**

Pour améliorer la portée radio, il est recommandé de poser la box TaHoma® au centre de la maison et dans un endroit non confiné (ne pas la placer dans une armoire métallique).



Ne pas déconnecter la box TaHoma® pendant la séquence d'initialisation !

1. Branchez la box (versions précédentes)

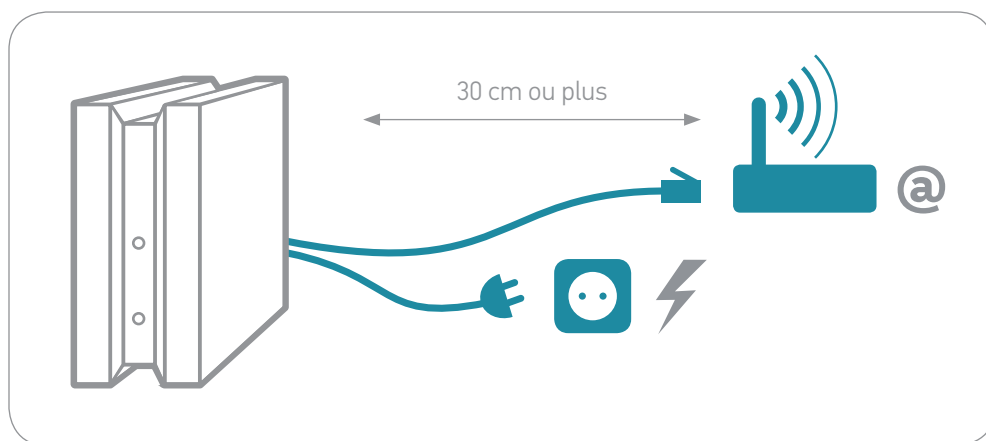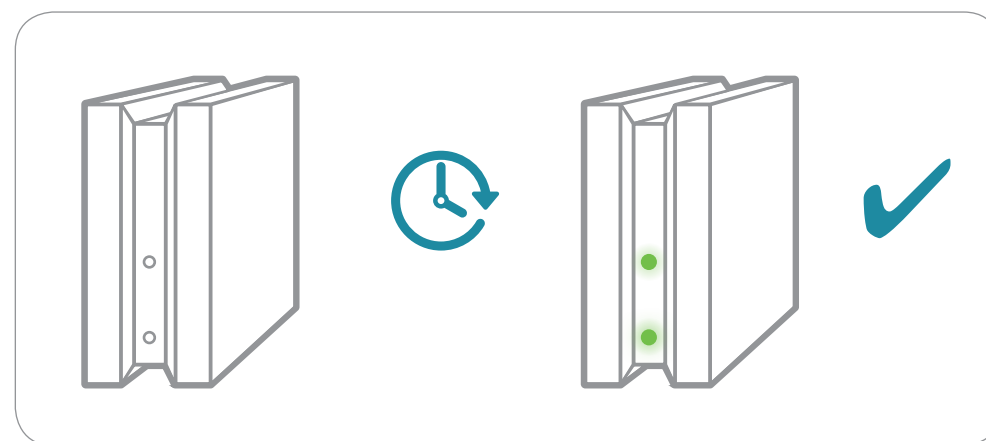1.**2.**

Pour améliorer la portée radio, il est recommandé de poser la box TaHoma® au centre de la maison et dans un endroit non confiné (ne pas la placer dans une armoire métallique).




Ne pas déconnecter la box TaHoma® pendant la séquence d'initialisation !



Particuliers

2. Créez votre compte

1.

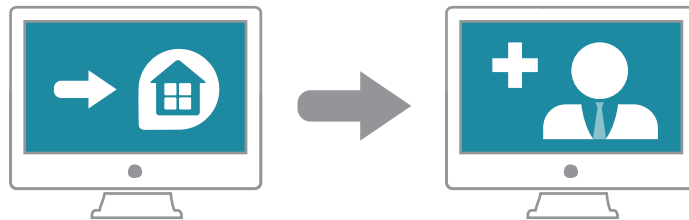

Allez sur **somfy-connect.com**
Puis sélectionnez **TaHoma®** et suivez les instructions à l'écran.

2.



Validez le compte
via l'email reçu.



Vous avez ensuite accès à cette notice
en téléchargement.

**Vous pouvez maintenant
configurer TaHoma® !**



2.1 Créez le compte de votre client


1.



Collectez les informations sur l'utilisateur final :

Nom
Prénom
E-mail

2.

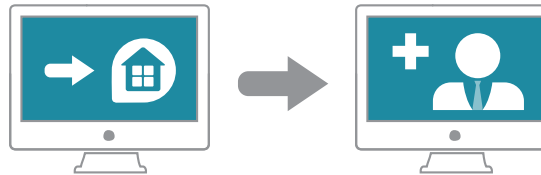

Connectez-vous au site internet
Somfy Professionnel de votre pays
pour activer TaHoma® :

FR somfypro.fr AT somfynetz.at SE somfypro.se
BE somfypro.be CH somfypro.ch FI somfypro.fi
NL somfypro.nl DK somfypro.dk
DE somfynetz.de NO somfypro.no

Pour les autres pays : somfy-connect.com

3.



Un email est envoyé à l'utilisateur final,
pour la validation du compte.



L'utilisateur aura ensuite accès à cette notice en téléchargement.

Vous pouvez maintenant configurer TaHoma® !

3. Configurez votre maison connectée

Dans quelques instants, vous allez pouvoir bénéficier de tous les avantages de votre maison connectée TaHoma®.


1.

 TaHoma®



Connectez-vous
sur l'interface Web de TaHoma®

2.

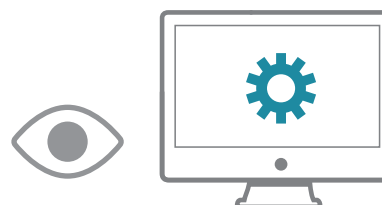

Puis laissez-vous guider
par les instructions à l'écran

Etape 1 : Ajoutez des équipements

Etape 2 : Personnalisez votre habitation

3. Configurez votre maison connectée



ma maison



3.1 Ajoutez des équipements (1/2)


TaHoma® est compatible avec un grand nombre d'équipements Somfy et de partenaires.

Ces équipements n'utilisent pas tous la même technologie, ils sont donc regroupés par familles. Les familles d'équipements Somfy apparaissent par défaut dans les onglets.



Pour assurer la compatibilité de certains partenaires, une extension USB est nécessaire. Lorsque celle-ci est branchée, la famille correspondante apparaît automatiquement dans les onglets.


Selon les instructions affichées à l'écran, rendez-vous dans la partie **Configuration** du Menu principal :

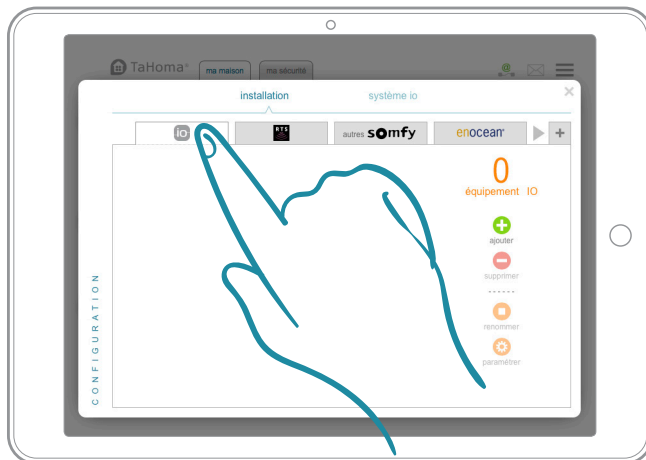

1. Sélectionnez la technologie de l'équipement que vous souhaitez ajouter



Pour connaître la technologie de votre équipement Somfy, regardez au dos du produit ou de sa télécommande.

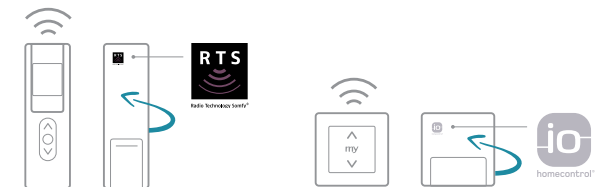


Liste complète des partenaires sur Somfy.fr



3.1 Ajoutez des équipements (2/2)

2. Puis cliquez sur « ajouter » et suivez les instructions à l'écran.

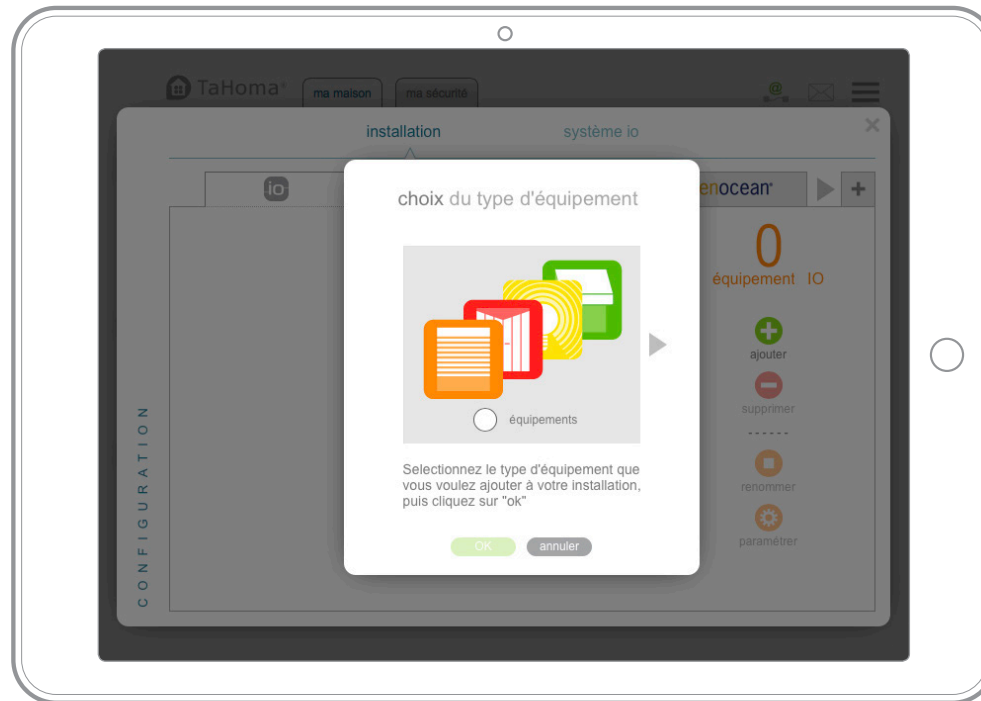

3. Les icônes de vos équipements apparaissent dans la zone centrale.

Et petit + :

Tous les produits  de votre maison s'ajoutent automatiquement lors de l'étape (4).

A tout moment, revenez sur vos réglages pour ajouter, modifier, supprimer des équipements. Depuis le menu principal, accédez de nouveau à la configuration.



En renommant tout de suite vos équipements, vous les retrouverez beaucoup plus facilement par la suite.



Si vous avez des équipements similaires, TaHoma® va en plus créer automatiquement une icône « groupe » rassemblant tous ces équipements.





3.2 Personnalisez votre habitation

Pour une personnalisation encore plus poussée, vous allez maintenant reconstituer votre habitation puis le nombre d'étages et/ou de pièces afin d'y affecter vos équipements.

Selon les instructions affichées à l'écran, rendez-vous dans la partie **Création habitation** du Menu principal :



Puis suivez les différentes étapes :

EXEMPLES

1

Type d'habitation

Choisissez votre type d'habitation



2

Environnements

Personnalisez l'environnement de la maison si vous le souhaitez



3

Décor

Ajoutez des éléments de décor si vous le souhaitez



4

Pièces

Sélectionnez TOUS vos étages et répartissez vos pièces si vous le souhaitez



5

Équipements

Répartissez vos équipements



Vous retrouverez par la suite votre maison connectée, avec :

- la vue globale des équipements (par défaut)

- ou le classement par pièce

Puis téléchargez l'application TaHoma®

Pour plus de simplicité au quotidien en complément de l'interface Web, installez **l'application TaHoma®** pour smartphone & tablette !

The image illustrates the installation process for the TaHoma mobile application. It shows the Somfy TaHoma logo, a tablet displaying the app's interface with various home control icons, and a smartphone showing the app on a smaller screen. To the right, there are QR codes for downloading the app from the App Store and Google Play, along with icons for an Apple Watch and various mobile devices.

Félicitation !

Votre maison est maintenant
connectée !

Rendez-vous dans les pages suivantes
pour la prendre en main.





Utilisation



Présentation de l'interface

Web + Application iPad

- 1 Votre maison & vos équipements.
- 2 Vos programmations personnalisées.
- 3 Menu principal.
- 4 Barre de notification.






Présentation de l'interface


Application Smartphone

- 1 Votre maison & vos équipements.
- 2 Menu principal.
- 3 Vos programmations personnalisées.

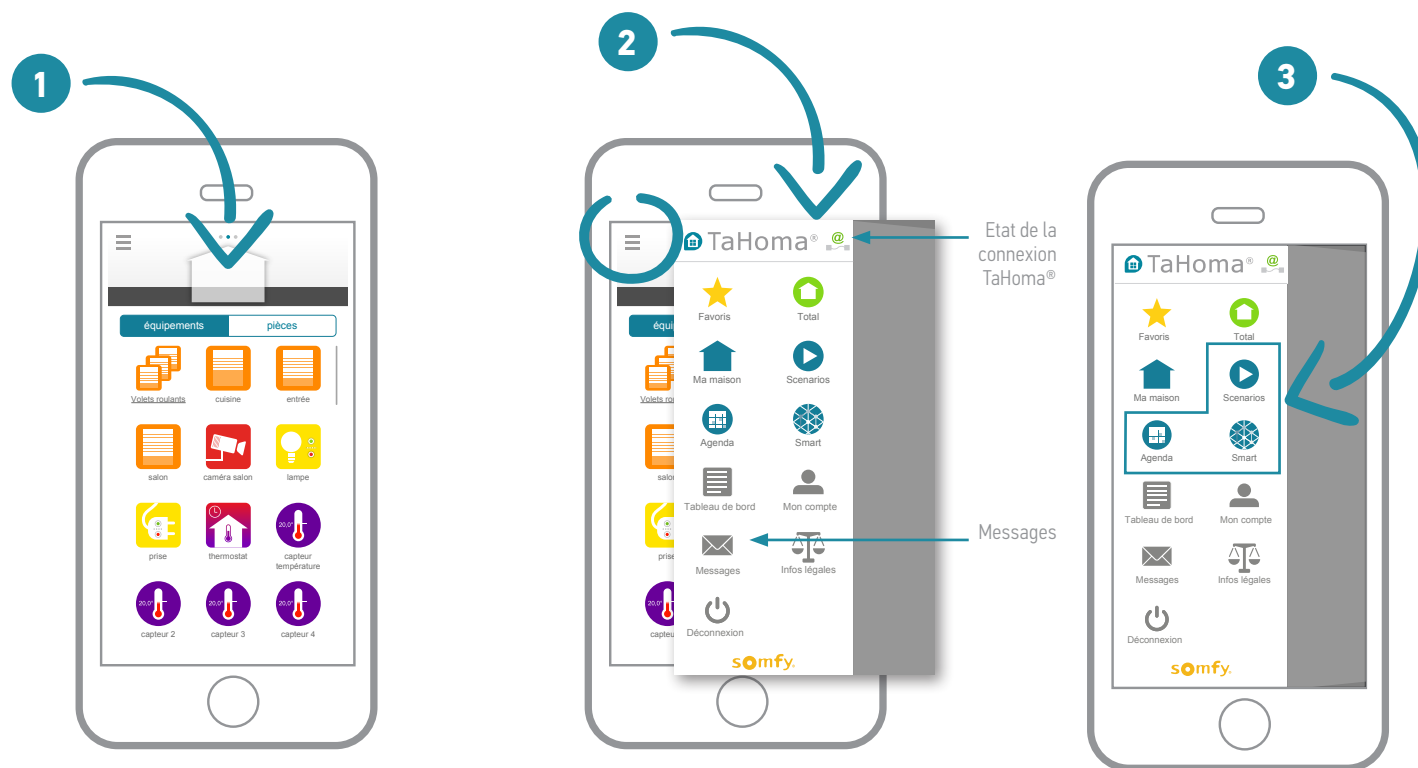


Cas d'utilisation

1. Pilotez vos équipements

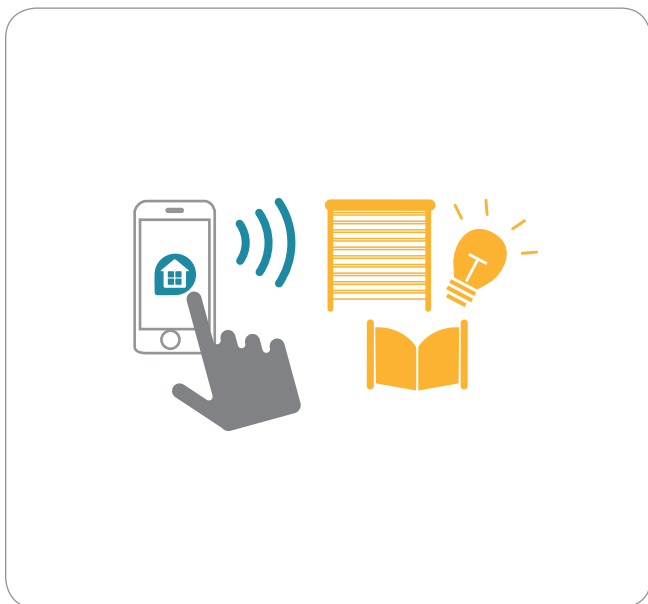

2. Créez vos programmations personnalisées

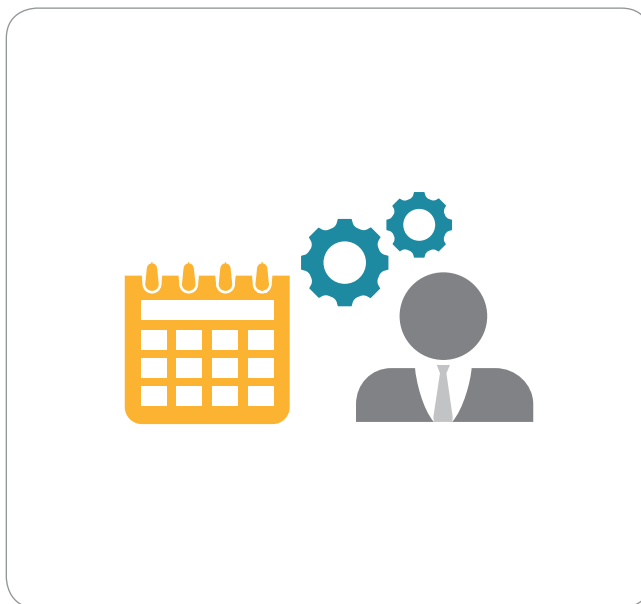


3. Quelques extras



1. Pilotez vos équipements

Avec TaHoma®, c'est simple de contrôler votre maison...

DE CHEZ VOUS

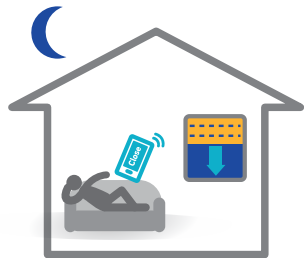

Le soir dans mon salon :

Je ferme les volets de notre maison depuis ma tablette, confortablement assis dans mon canapé !

OU

À DISTANCE
































En journée au travail :

J'ouvre le portail à ma fille qui a oublié ses clés depuis mon smartphone. Pratique !

Depuis l'interface Web ou l'application.





1.1 Exemples d'équipements & icônes (liste non exhaustive)

 <p>OUVERTURES</p>	 <p>ACCÈS, ALARMES & SÉCURITÉ</p>	 <p>EXTÉRIEUR</p>	 <p>ÉCLAIRAGES</p>	 <p>GESTION DES ÉNERGIES</p>	 <p>DÉTECTEURS</p>
 Volet roulant	 Portail battant	 Store terrasse	 Lumière ON/OFF	 Capteur de température	 Détecteur de mouvement
 Volet roulant de toit	 Porte de garage	 Pergola horizontale	 Lumière variateur	...	 Détecteur d'ouverture
 Store extérieur vertical	 Porte de garage coulissante	 Pergola verticale	 Prise ON/OFF
 Store vénitien extérieur	 Alarme		
 Fenêtre de toit	 Portail coulissant				
 Store de toit	 Caméra				
 Store vénitien intérieur	...				
 Volet battant					
...					



 **TaHoma® est évolutif** : compatible avec un grand nombre d'équipements Somfy et de marques partenaires (Liste des compatibilités sur somfy.fr).

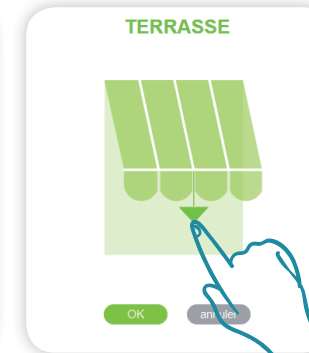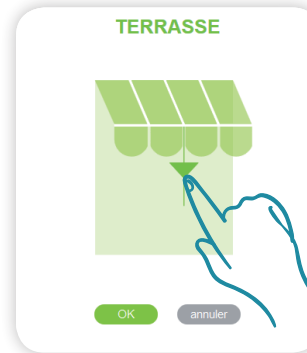1.2 Pilotez vos équipements en temps réel



Réglez la position souhaitée et cliquez sur **OK**.

 Un groupe se pilote de la même manière qu'un équipement seul. 


 **Dysfonctionnement détecté sur un équipement.** 

1.3 Supervisez vos capteurs


Consultez l'historique d'un capteur (température, ensoleillement, etc.).

Retrouvez cet historique sur 4 vues périodiques :

Journalière / Hebdomadaire / Mensuelle / Annuelle.

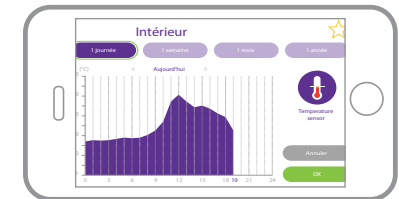

Pour consulter l'historique, cliquez sur le capteur.

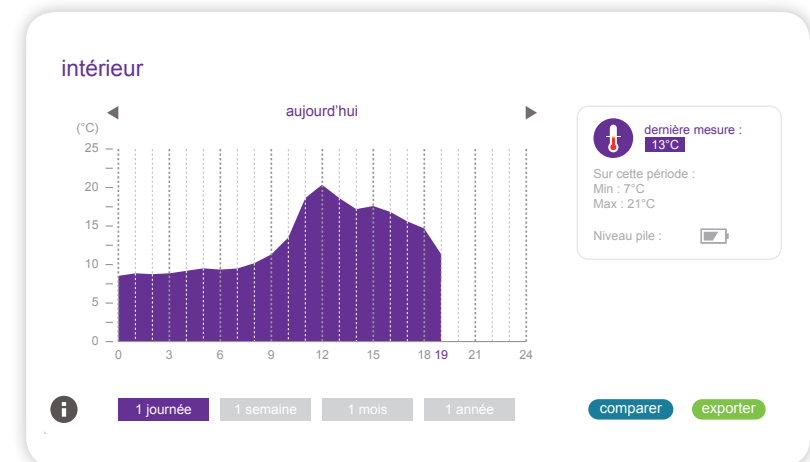


1.4 Enregistrez vos équipements favoris




Sur l'application Smartphone uniquement

Avec TaHoma®, retrouvez facilement les équipements que vous utilisez au quotidien !


Sélectionnez l'équipement.

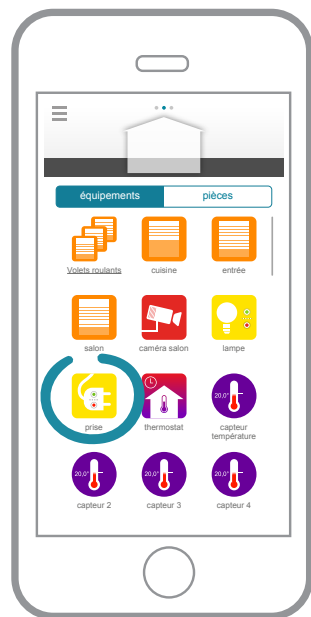

Cliquez sur l'étoile.

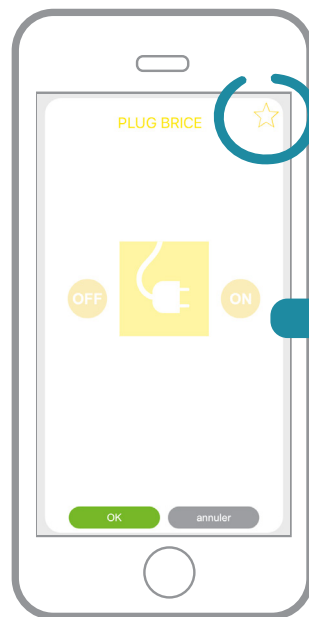


L'équipement est dans la liste des favoris.

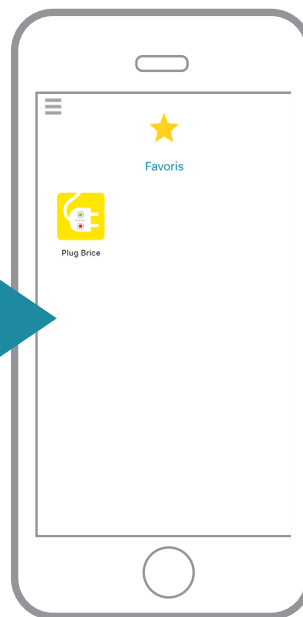

Cette page s'ouvre maintenant par défaut à la connexion.

Retrouvez aussi vos favoris dans le Menu principal.

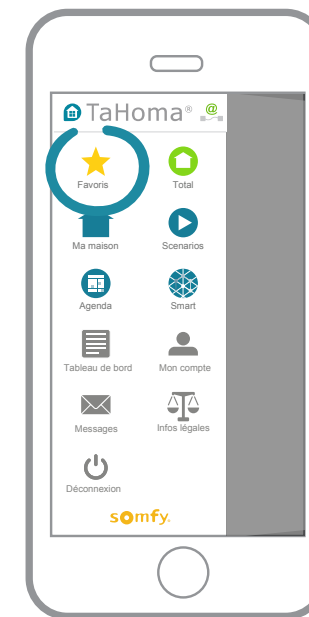

Les favoris sont propres à chaque smartphone (et donc 100% personnalisés).

2. Créez vos programmations personnalisées

 TaHoma® vous apporte également **plus de confort, de sécurité et d'efficacité énergétique.**

Choisissez parmi 3 types de programmations pour personnaliser votre maison connectée :



Scénarios



Agenda




Smart

EXEMPLES


DÉPART MATIN



WEEKENDS 9:00 DU MATIN

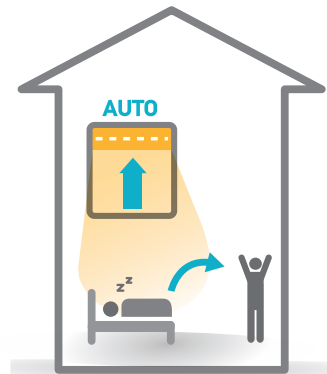

MAISON FRAÎCHE

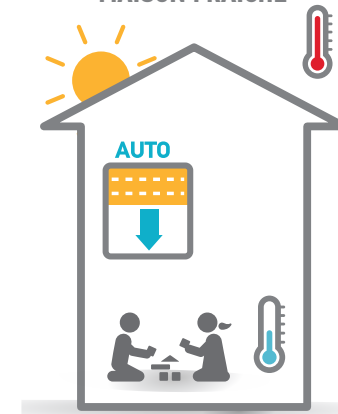


▶ 2.1 Scénarios (1/2)



Vos moments de vie

Activez d'un seul clic tous les équipements selon vos besoins ou envies.

EXEMPLE

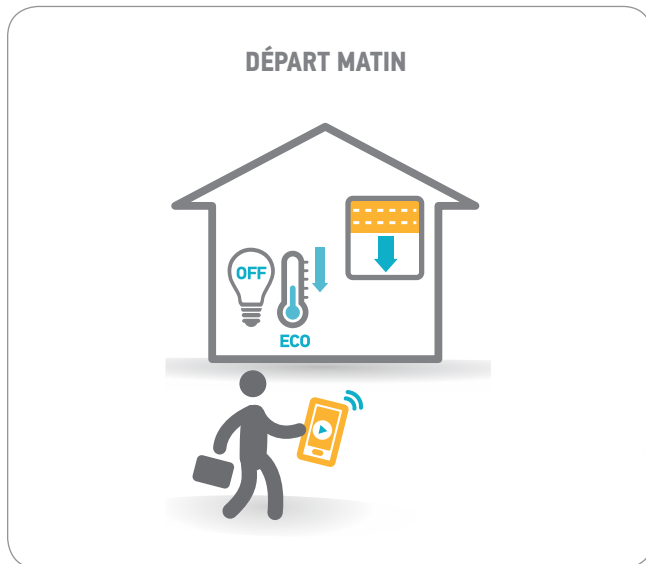

Le matin quand je pars au travail :

Je lance le scénario d'un simple clic depuis mon smartphone :

- les lumières s'éteignent,
- le chauffage passe en mode éco pour la journée,
- et les volets se ferment.

▶ 2.1 Scénarios (2/2)



> Créez un scénario



Glissez les équipements que vous souhaitez paramétrer.
Cliquez sur enregistrer et nommer le scénario.

> Jouez un scénario

- Ils peuvent être :
- Lancés immédiatement, ou en différé dans les 2h qui viennent.
 - Intégrés dans les autres programmation (Agenda et Smart).
 - Lancés avec le bouton tactile de la box (non disponible pour les anciennes versions de la box).



Lancez-le immédiatement en le glissant sur :



Ou différez son lancement en le glissant sur la ligne de temps (possibilité de le différer jusqu'à 2h).

> Enregistrez un scénario en favori sur l'application Smartphone


Procédez de la même façon que pour un équipement : Allez à la p.32 pour plus de détails.

2.2 Agenda (1/4)

Votre rythme de vie

Adaptez votre maison à vos **habitudes** quotidiennes

EXEMPLE

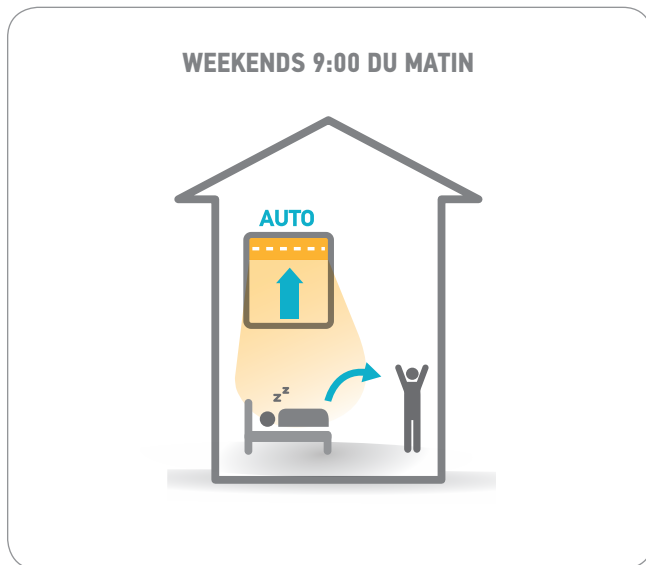

Les weekends, à 9h :

Je suis tranquillement réveillé par la lumière qui filtre grâce à l'**ouverture programmée des volets**.

2.2 Agenda (2/4)

> Pour bien comprendre

Planifiez des journées types et répartissez-les ensuite dans le calendrier. Ces journées peuvent être planifiées sur toute une année.

Vous pouvez créer des journées types :

- En ajoutant des équipements
- En ajoutant des scénarios, existants ou nouveaux
- En mixant scénarios et équipements

Par exemple :



2.2 Agenda (3/4)

> Créez une journée

1. Créez une nouvelle journée



2. Glissez vos scénarios et/ou vos équipements sur la ligne de temps.

Sélectionnez le type de journée que vous venez de créer, puis nommez-la.


- travail
- repos
- vacances

Nom de la journée:

3. Une fois la journée programmée, **enregistrez le type** (travail, repos, vacances) **et donnez-lui un nom.**

2.2 Agenda (4/4)

> Activez une journée dans l'agenda

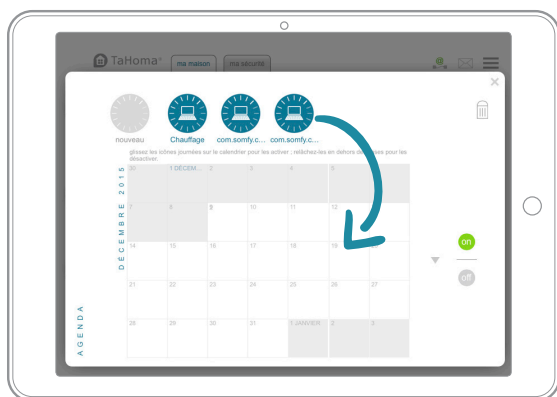

Glissez vos journées dans le calendrier pour les programmer.

> Modifiez / Supprimez



Retirez une journée.



Supprimez une journée type.


2.3 Smart (1/3)



Votre maison interagit

Décidez du **comportement de votre maison** et de ses équipements **en fonction de l'environnement ambiant**.

EXEMPLE

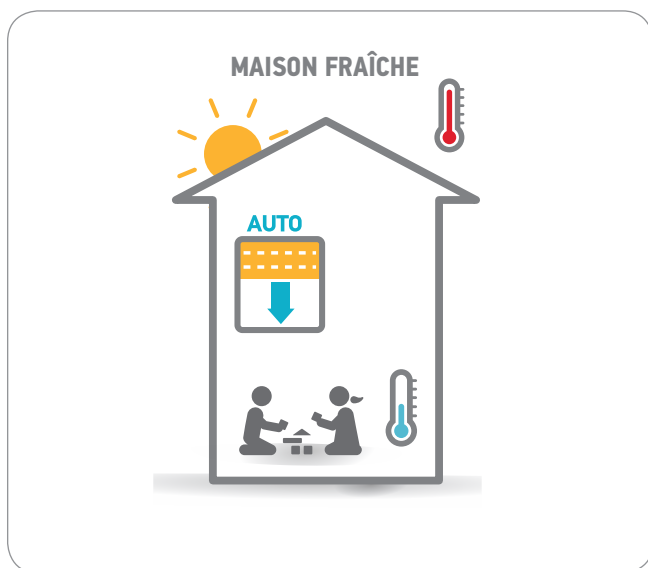

L'été lorsqu'il fait chaud :

Les volets se baissent automatiquement
pour garder la fraîcheur dans la maison
grâce au capteur de température.

Parfait pour les enfants !

2.3 Smart (2/3)




> Créez un Smart

Le but est de créer une programmation du type : **JE VEUX ... SI ...**



Cliquez sur nouveau.
1. **JE VEUX...**
Glissez vos équipements, alertes ou scénarios dans la zone.

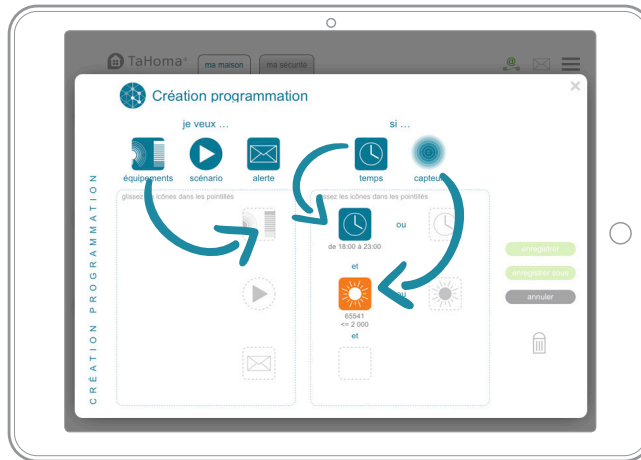


2. **Si...**
Choisissez quels capteurs et quelles conditions déclencheront le programme.

3. **Enregistrez votre programme et nommez-le.**

Vous pouvez :

- ajouter plusieurs capteurs pour des conditions plus spécifiques (ET / OU).
- ajouter une condition de temps également .

> Activez un Smart

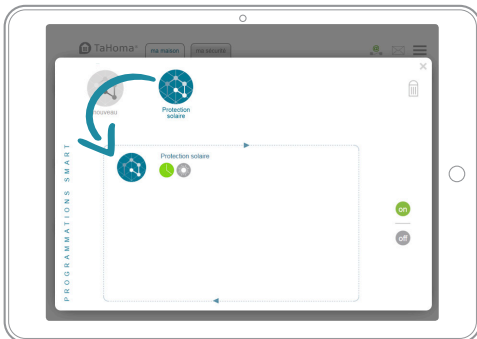

Glissez votre programmation dans la zone pour l'activer.

Quand une condition est remplie, son voyant passe au vert. Lorsque tous les voyants sont au vert, le programme se lance.



Vous pouvez désactiver tous les programmes Smart en cliquant sur :



2.3 Smart (3/3)




> Modifiez / Supprimez

Désactivez un Smart



Supprimez un Smart.

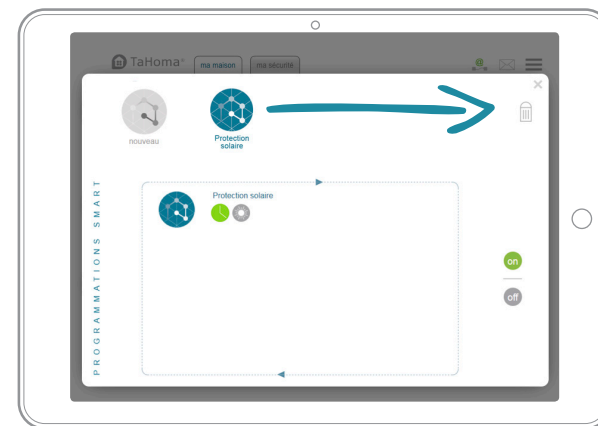


3. Quelques extras (1/3)

3.1 Le bouton tactile de la box


(Non disponible sur versions précédentes de la box).

D'un simple mouvement de doigt, vos équipements s'activent simultanément.

Définissez vous-même ces actions selon vos envies. Lancez également vos scénarios
 Pour paramétrer le bouton tactile :

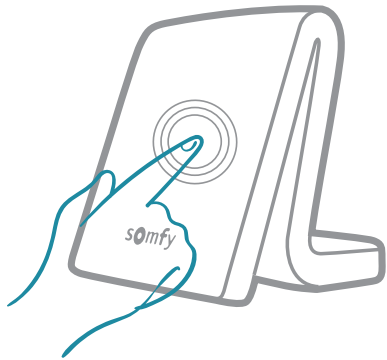

Vous pouvez également acquérir l'accessoire additionnel « lanceur de scénarios » qui vous permettra, de la même façon, de paramétrer et lancer des suites d'actions sur vos équipements.

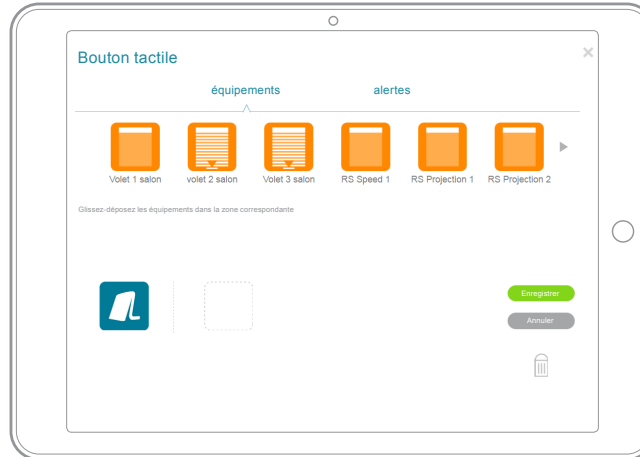



Glissez les éléments (volets, stores, etc.) que vous souhaitez paramétrer, **et définissez les actions** (ouvert, fermé, etc.).



Lorsque vous appuyez sur le bouton tactile, le voyant lumineux clignote 3 fois. Il est possible d'annuler l'action en rappuyant sur le bouton dans les 30 secondes qui suivent.


3. Quelques extras (2/3)

3.2 Tableau de bord et supervision

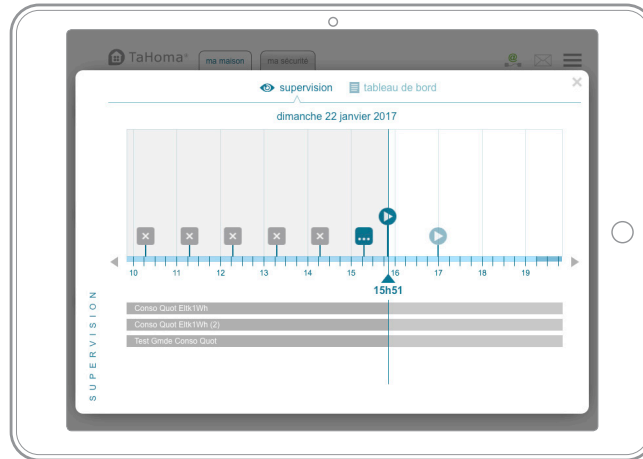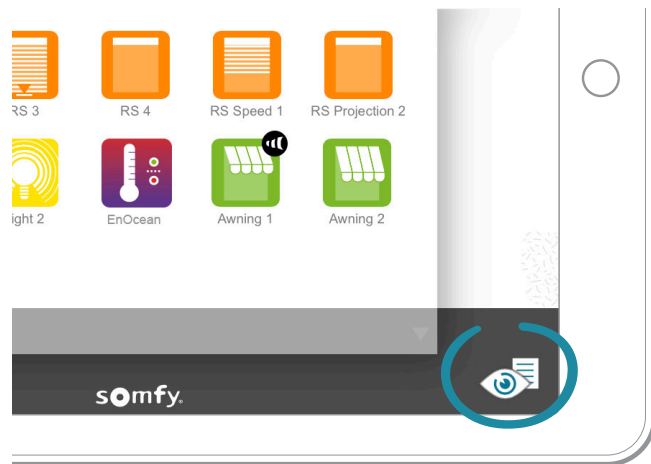

La supervision

Elle vous permet de visualiser chronologiquement toutes les actions effectuées sur vos équipements.

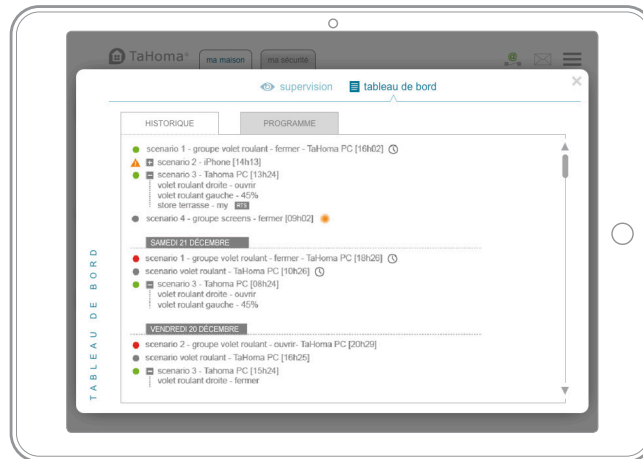

Le tableau de bord


Historique : retrace toutes les activités liées à vos équipements.

Programme : vous donne la liste de toutes actions programmées à venir dans la journée.


3. Quelques extras (3/3)

3.3 Votre compte & votre box


Allez dans la partie Compte du Menu principal :

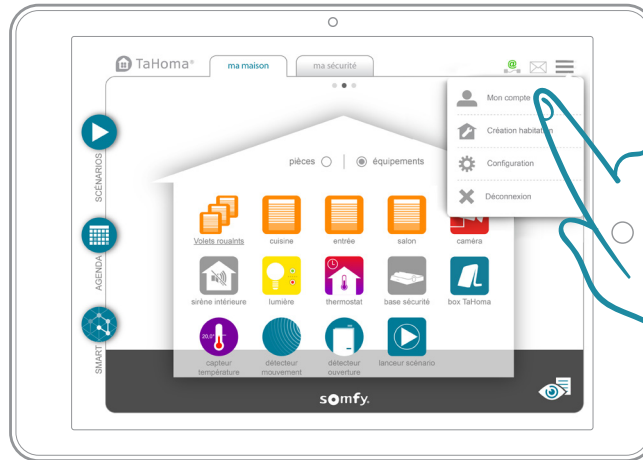

Puis :

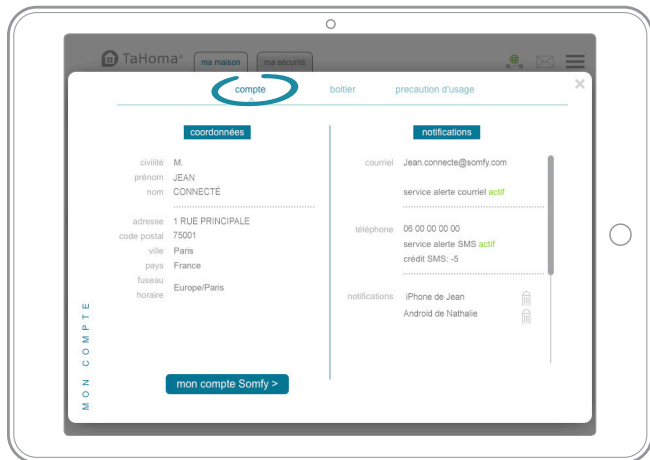


Consultation et modification des informations relatives à votre compte.

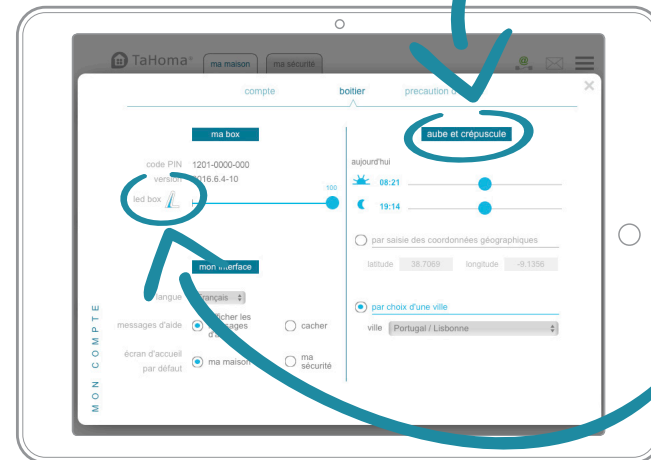

Contient les informations relatives à :

- **Votre box :**
Code PIN, version, et activation.
- **Aube et crépuscule :**
Heures de lever et coucher du soleil, à définir :
- manuellement
- avec vos coordonnées géographiques
- avec la ville la plus proche.

Gestion de l'éclairage des voyants de la box

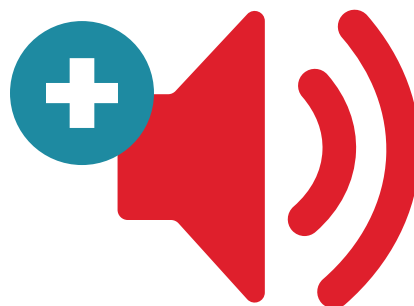


Encore plus de Sécurité

avec TaHoma®

Votre box TaHoma® est aussi une alarme connectée (1/2)

Bénéficiez d'une solution de sécurité directement intégrée à votre box.

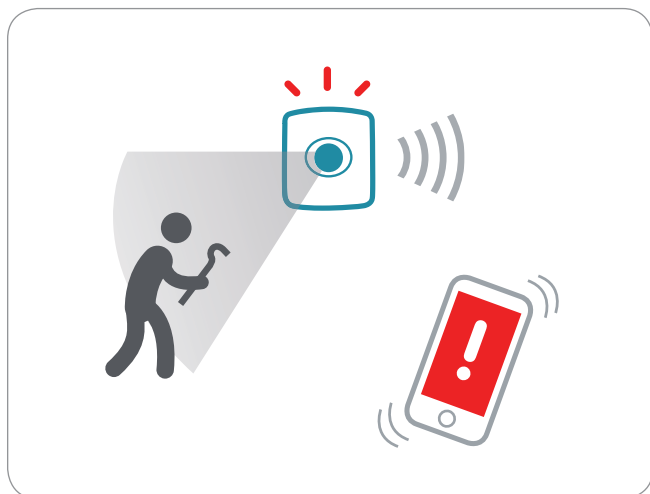

Par exemple, **surveillez** facilement votre maison & **recevez des alertes sur votre smartphone en cas d'intrusion.**


C'est rassurant

Accédez à l'interface **ma sécurité** et aux fonctions dédiées.

Et évolutif


Ajoutez des détecteurs, sirènes & accessoires pour compléter votre système à votre rythme !

Tout une gamme compatible :

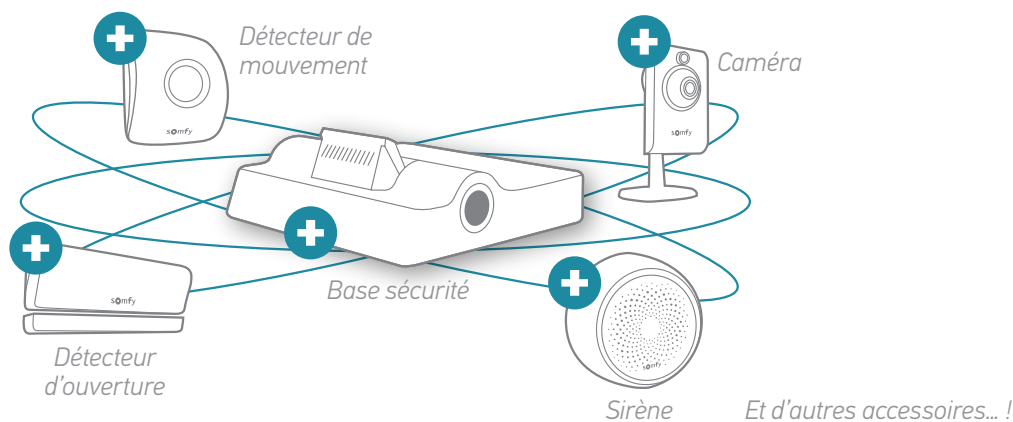

Votre box TaHoma® est aussi une alarme connectée (2/2)

Pour accéder à ma sécurité :

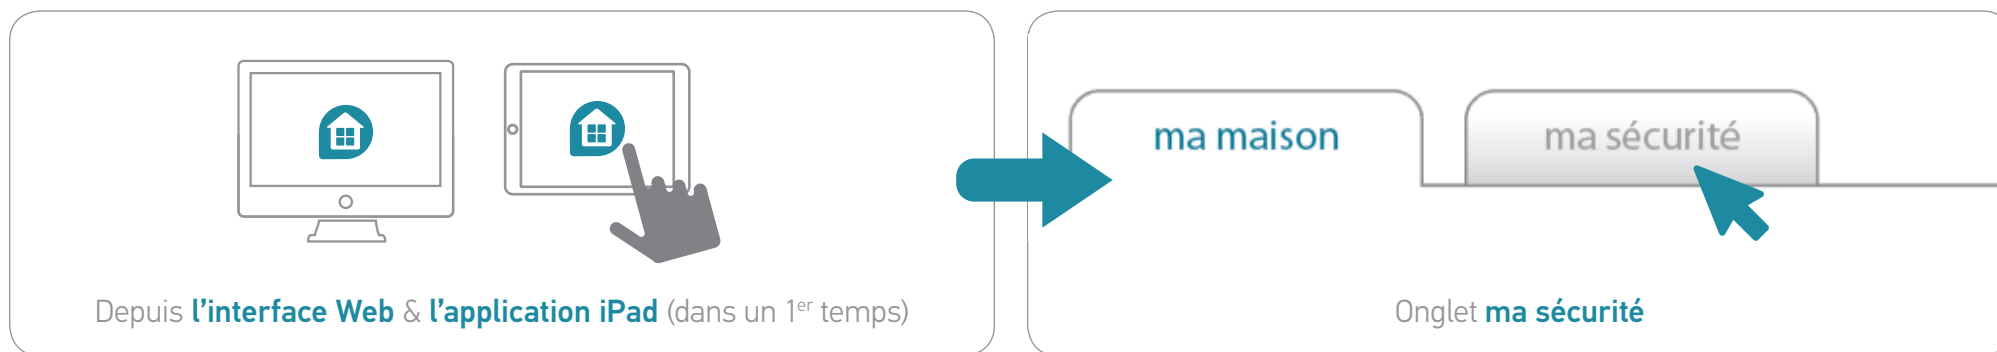


Vous avez des détecteurs connectés à TaHoma®



Vous pouvez directement bénéficier de la sécurité connectée




Cliquez sur le bouton **ma sécurité** pour commencer !

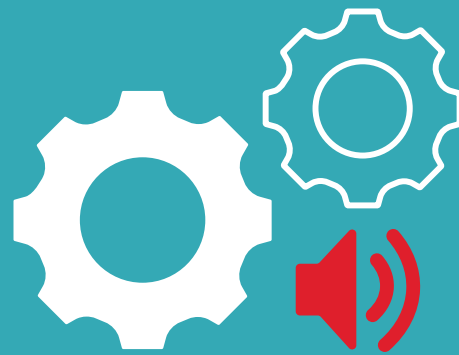


Installation

Etapes d'installation

Etape 1 Ajoutez des équipements de sécurité (si besoin)

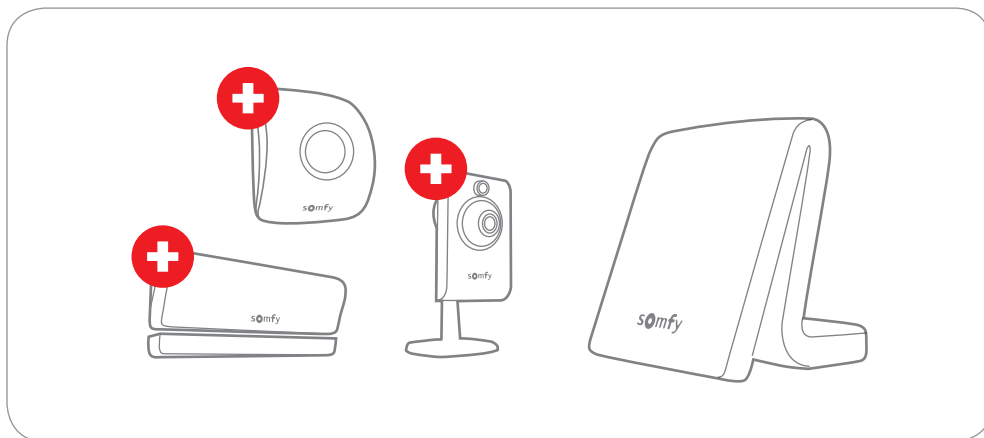


Etape 2 Configurez la sécurité

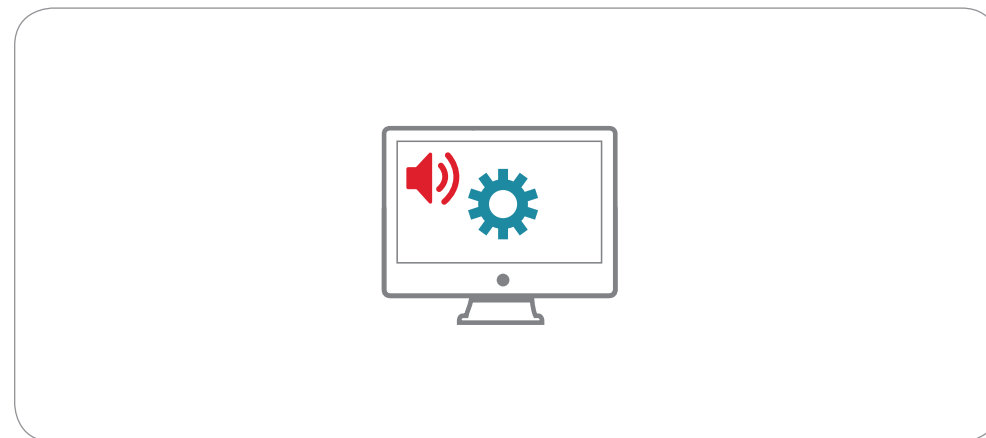

1. Ajoutez des équipements de sécurité (si besoin)

Suivez la même procédure qu'au démarrage pour ajouter de nouveaux équipements :

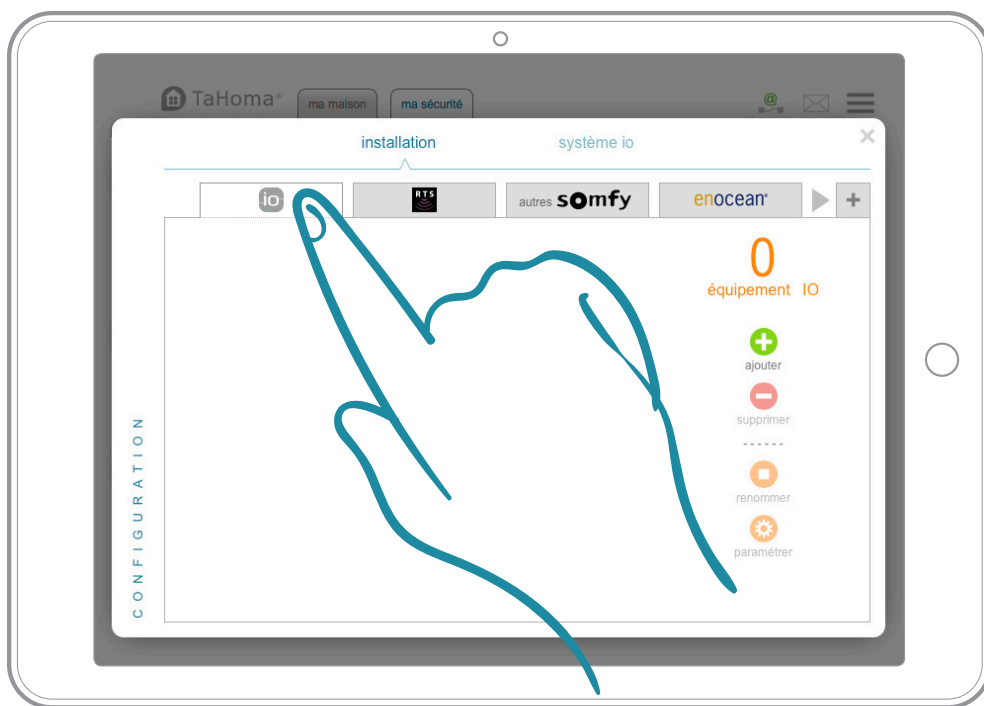

Voir p.19 pour les étapes complètes.



2. Configurez la sécurité (1/6)

> Pour bien comprendre

MODES DE SÉCURITÉ

La solution d'alarme connectée de TaHoma® inclus **4 modes de sécurité** de la maison :

- Protection totale (ON)
- 2 protections partielles (ON - personnalisé)
- Protection désactivée (OFF)



TOTAL

ON, tous les capteurs sont actifs

En cas d'intrusion :

- La sirène se déclenche
- Vous recevez des alertes (notifications, e-mail, SMS).
- Vos autres accessoires de sécurité s'activent
- Bénéficiez également d'encore plus de sécurité avec l'activation automatique des équipements de la maison (éclairage, volets, ...)



PARTIEL 1 ET PARTIEL 2

ON, personnalisé

Une protection adaptée à vos besoins.

Ces 2 modes reprennent le mode total, mais vous choisissez les capteurs et avez la possibilité de désactiver la sirène (alarme silencieuse).



DÉSACTIVÉ

OFF

Tous les capteurs sont désactivés.



Pour plus de confort à votre arrivée, vos équipements connectés peuvent s'activer.
Exemple : ma lumière s'allume et les volets s'ouvrent.

Configurez ces modes pour profitez d'une sécurité adaptée (détails p. 55).



2. Configurez la sécurité (2/6)

> Fonction SOS

Egalement, bénéficiez d'une fonction SOS en cas de panique pour agir et allerter vos proches.



Configurez cette fonction de la même façon (détails p. 56).

> Autres paramètres

Configurez des réglages additionnels liés à la sécurité (détails p. 57).

2. Configurez la sécurité (3/6)



> Récapitulatif


	 TOTAL	 PARTIEL 1	 PARTIEL 2	 DÉSACTIVÉ	 SOS
Détecteurs 	Tous activés	Activation au choix	Activation au choix	-	-
Alertes  SMS en option (selon disponibilité)	En cas d'intrusion	En cas d'intrusion	En cas d'intrusion	Lors de la désactivation du système	Lors de l'appui sur le bouton
Equipements activés 	En cas d'intrusion	En cas d'intrusion	En cas d'intrusion	Lors de la désactivation du système	Lors de l'appui sur le bouton



2. Configurez la sécurité (4/6)

> Configurez les modes de sécurité

Selon les instructions affichées à l'écran, rendez-vous dans la partie **Edition** du bandeau Sécurité :

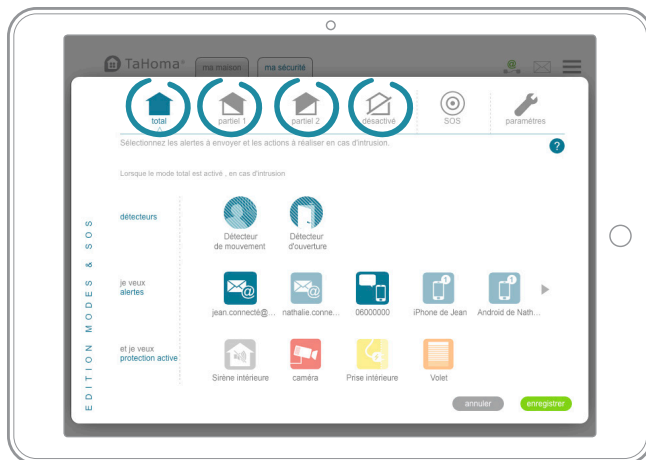

Paramétrez les modes de sécurité voulus en 3 étapes :


1. Sélectionnez les détecteurs à activer (seulement pour les 2 modes partiels. Tous activés pour le mode Total).
2. Sélectionnez les alertes à envoyer en cas d'intrusion.
3. Sélectionnez vos équipements à activer en cas d'intrusion, ou de désactivation du système (sirène, caméra, prise électrique...).



2. Configurez la sécurité (5/6)

> Configurez la fonction SOS

Paramétrez les modes de sécurité de la même façon, en seulement 2 étapes :

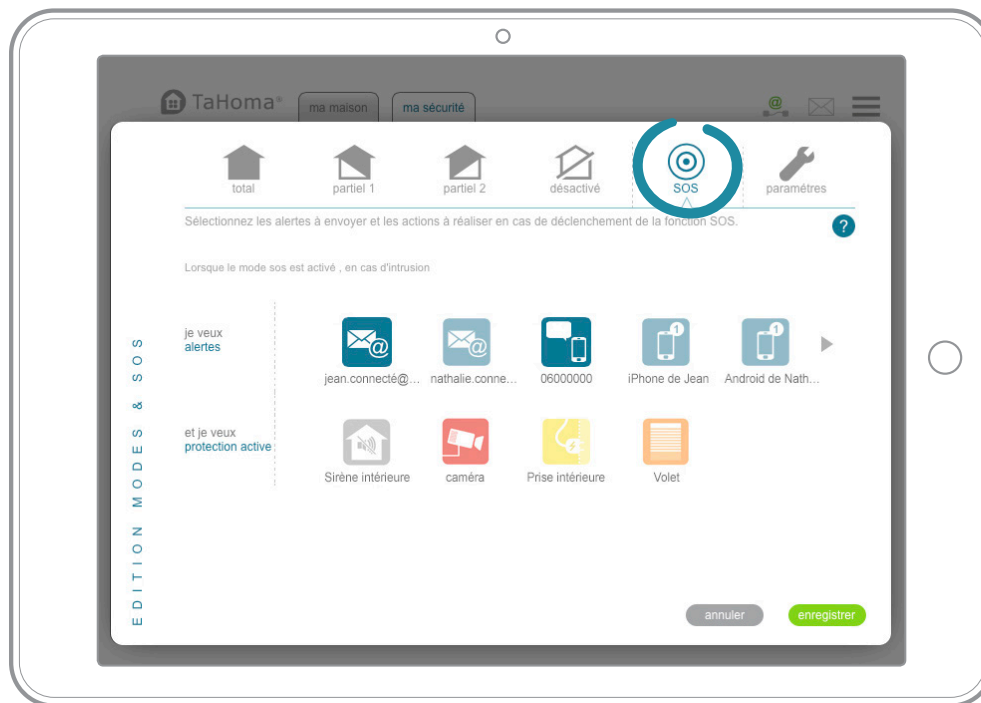

1. Sélectionnez les alertes à envoyer.


2. Sélectionnez vos équipements et les actions à effectuer.



2. Configurez la sécurité (6/6)

> Autres paramètres

2 types de réglages additionnels sont disponibles :

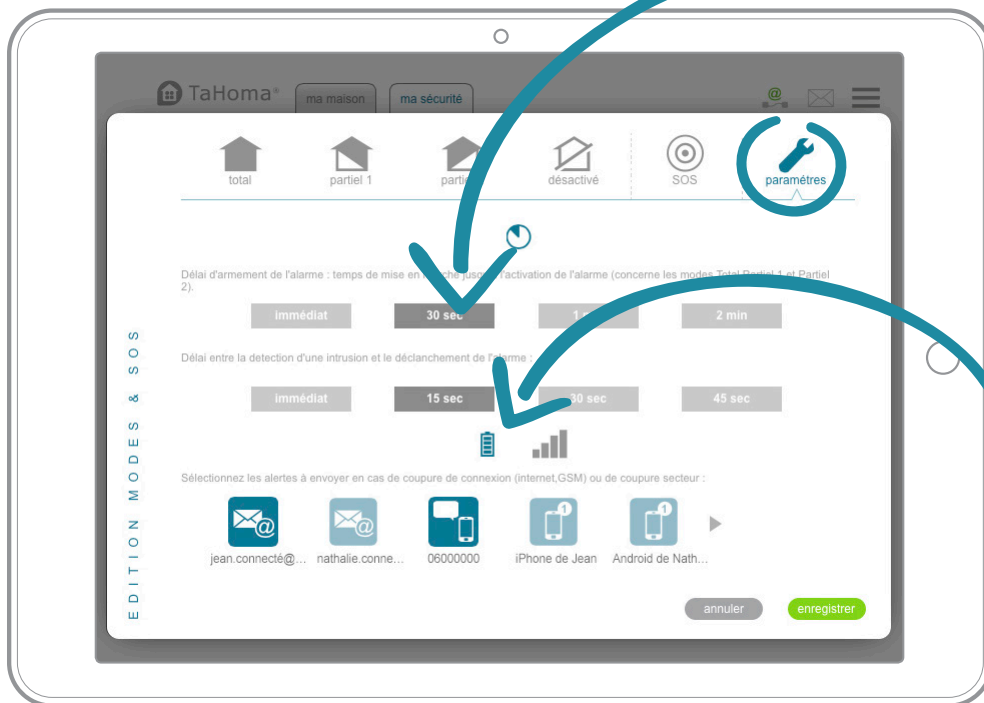

Délais - d'armement de la sécurité
- de déclenchement en cas d'intrusion



Uniquement visible si la base sécurité (disponible séparément) a été ajoutée à TaHoma®

Choix des alertes liées aux fonctions de secours temporaires :

- En cas de coupure -de courant à la maison
- de connexion internet
- Et de retour à la normal



A tout moment, vous pouvez revenir sur vos réglages pour les modifier ou supprimer.
Dans l'écran ma sécurité, cliquez sur l'icône du mode et procédez comme vu précédemment.

Soyez rassuré

Votre alarme connectée est prête à veiller sur votre maison.

Rendez-vous dans les pages suivantes pour la piloter au quotidien.





Utilisation



Présentation de l'interface

Web + Application iPad

- 1 Etat de la sécurité de votre maison en temps réel.
- 2 Réglages et pilotage de la sécurité.
- 3 Dernières alertes.
- 4 Détecteurs utilisés dans le mode de sécurité en cours.
- 5 Tous les équipements de sécurité reliés à TaHoma®.






Présentation de l'interface


Application Smartphone

- 1 Etat de la sécurité de votre maison en temps réel.
- 2 Pilotage de la sécurité.
- 3 Dernières alertes.
- 4 Détecteurs utilisés dans le mode de sécurité en cours.
- 5 Tous les équipements de sécurité reliés à TaHoma®.

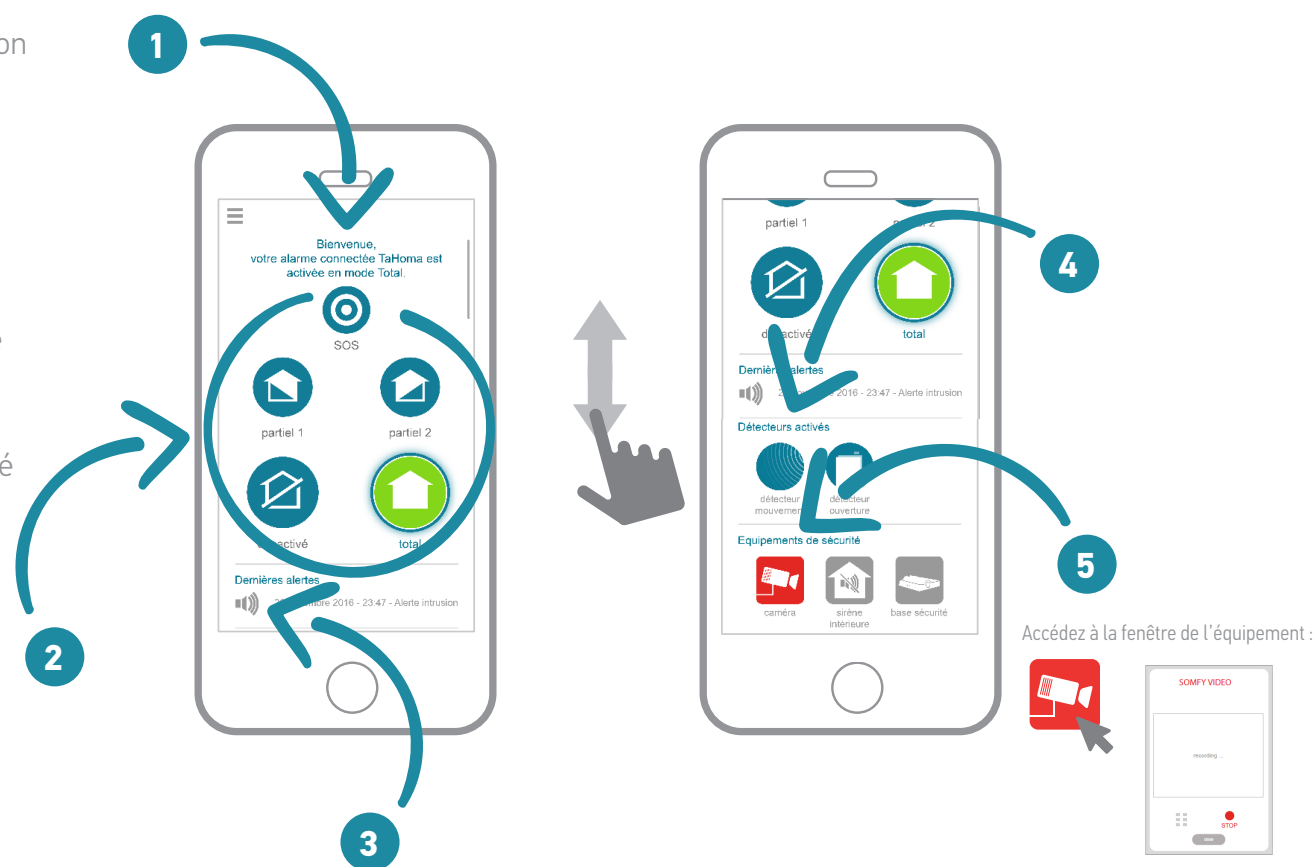


Cas d'utilisation

1. Pilotez la sécurité

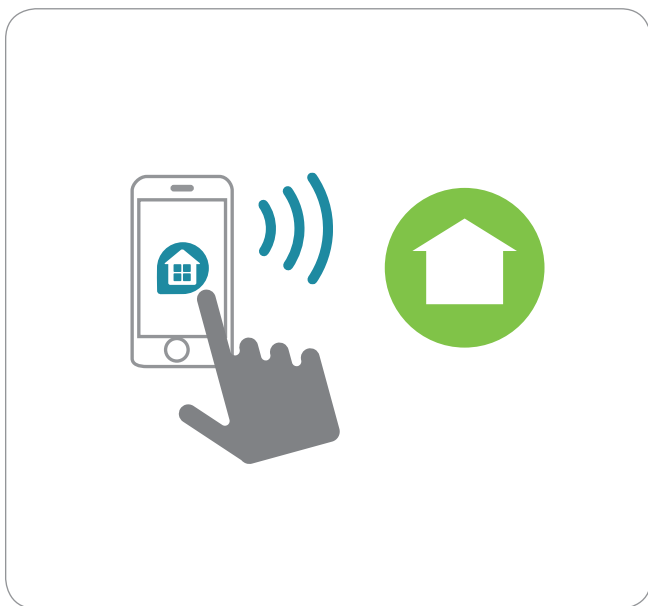

2. Alertes en cas d'intrusion & de SOS

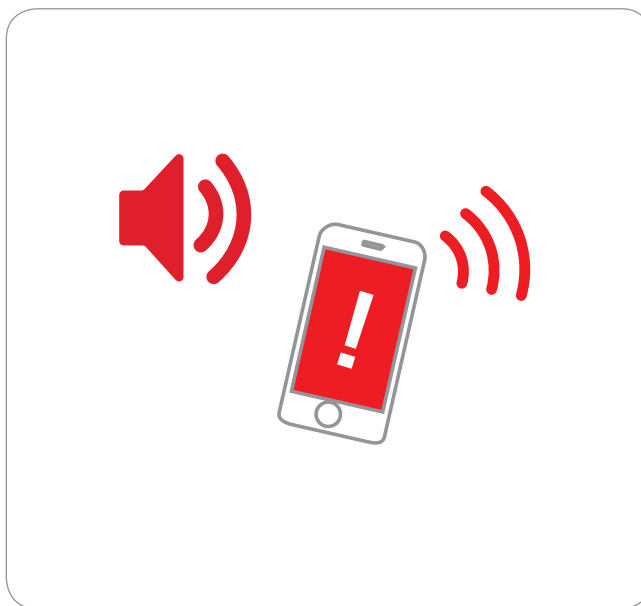

3. Quelques extras






1. Pilotez la sécurité (1/3)

1.1 Activez un mode de sécurité


Depuis votre ordinateur, tablette...

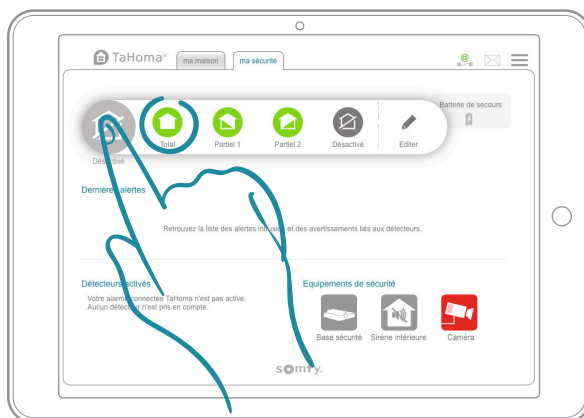

ou smartphone



Cliquez sur le mode souhaité pour l'activer.

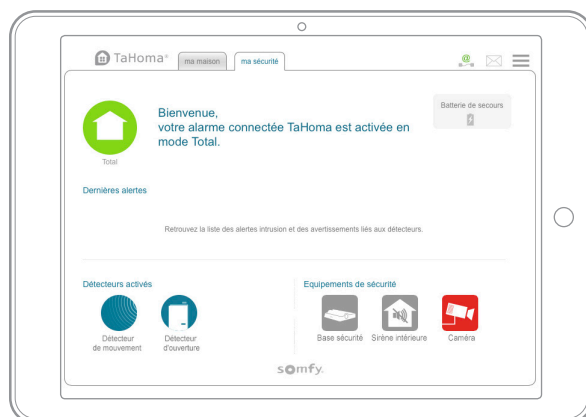

Le mode choisi passe au vert.

Les capteurs concernés apparaissent en bas.

Votre maison est maintenant sécurisée !




Aussi possible depuis la télécommande sécurité (disponible séparément). Ses boutons reprennent la même organisation que sur l'application Smartphone.



1. Pilotez la sécurité (2/3)

1.2 Connaître l'état de sécurité en temps réel

Depuis votre ordinateur, tablette...

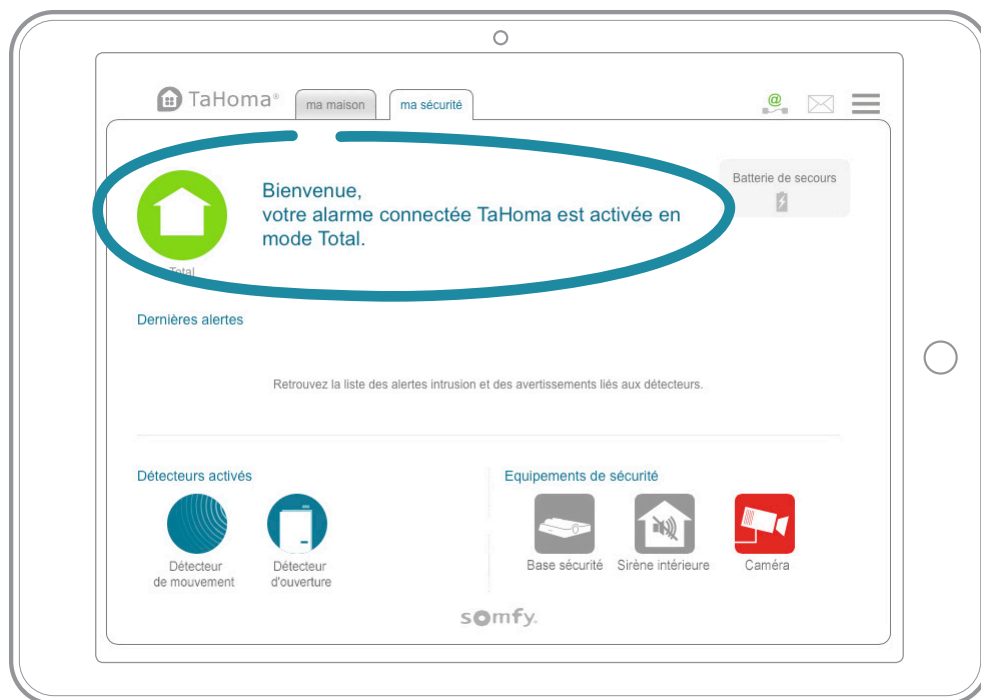

ou smartphone




Pour plus de sérénité, assurez-vous que tout va bien chez vous en un coup d'œil.



1. Pilotez la sécurité (3/3)

1.3 Désactivez la sécurité

Depuis votre ordinateur, tablette...

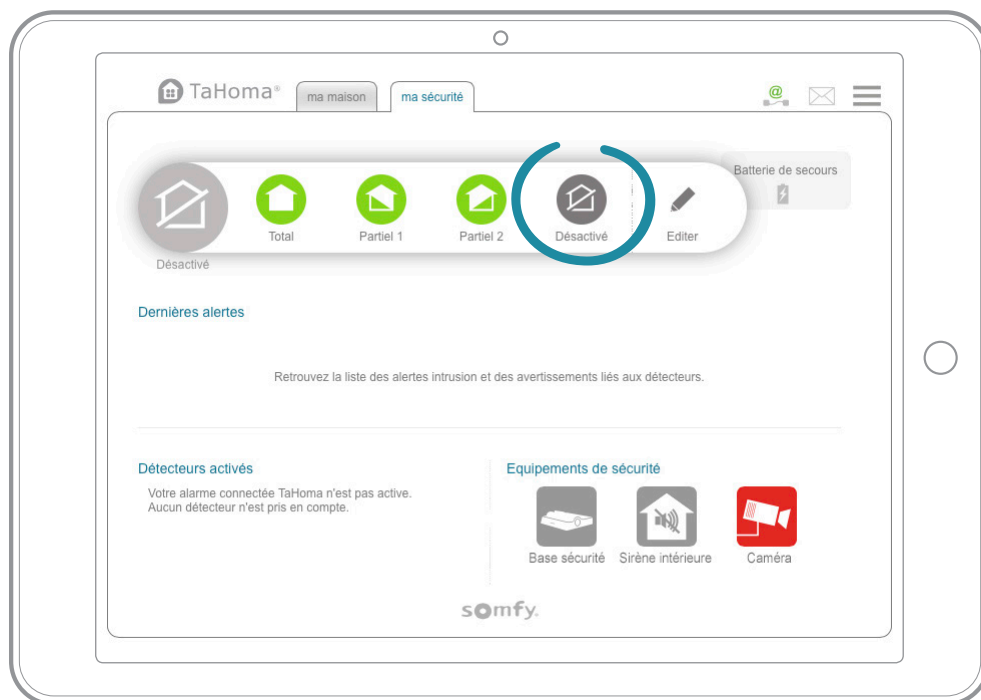

ou smartphone



De retour chez vous, **désactivez le système d'un seul clic.**



Et selon vos réglages, votre maison vous accueille.

Par exemple, lors de la désactivation du système, les volets s'ouvrent.



Aussi possible depuis la télécommande sécurité (disponible séparément). Ses boutons reprennent la même organisation que sur l'application Smartphone.

2. Alertes en cas d'intrusion & de SOS (1/4)

2.1 Vision globale en cas d'intrusion

Lorsque votre protection est activée et qu'une intrusion est détectée, TaHoma® vous alerte.



* Il est nécessaire d'activer les notifications dans l'application TaHoma® pour pouvoir les recevoir (les accepter à la 1ère ouverture de l'application, ou sinon aller dans les réglages de votre smartphone/tablette).

2. Alertes en cas d'intrusion & de SOS (2/4)

2.2 Ecran d'alerte

Lorsque votre protection est activée et qu'une intrusion est détectée, TaHoma® vous alerte.

Mettez fin à l'alerte.
TaHoma® passe alors
en mode désactivé.

Sortez de l'écran mais
l'alerte continue
(par exemple la sirène
retentit encore).



Sur un ordinateur ou une tablette :

l'écran d'alerte est semblable à celui-ci, hormis le bouton pavé téléphonique qui n'apparaît pas.

2. Alertes en cas d'intrusion & de SOS (3/4)

2.3 Ecran d'alerte vidéo (si caméra ajouté à TaHoma® & dans un mode de sécurité)

Si vous possédez une caméra Visidom de Somfy et qu'elle est paramétrée dans un mode de sécurité active : **elle enregistre automatiquement une vidéo d'une minute dès le début de l'alerte.**

Pour y accéder, cliquez sur son icône.

- Pendant la durée de l'enregistrement, le direct s'affiche pour plus de réassurance.
- Si vous vous connectez après l'enregistrement, visionnez directement la vidéo.
- Retrouvez toutes les vidéos enregistrées dans l'écran Ma sécurité, puis en cliquant sur l'icône caméra.



Vos autres caméras sont également disponibles pour une vue en direct.

2. Alertes en cas d'intrusion & de SOS (3/4)


2.4 En cas de déclenchement d'un SOS

En cas de panique, alertez un proche en 1 clic et agissez grâce à la fonction SOS (qu'un mode de sécurité soit activé ou non).

Depuis votre smartphone :



Cliquez sur le bouton SOS.

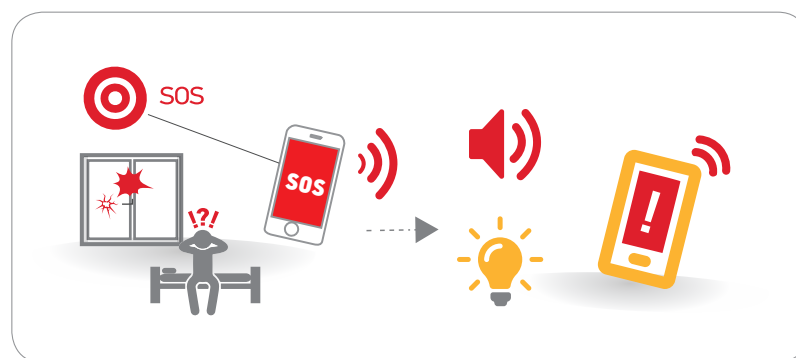

Pour arrêter une alerte SOS, passez en mode Désactivé  .



Aussi possible depuis la télécommande sécurité (disponible séparément). Ses boutons reprennent la même organisation que sur l'application Smartphone.

3. Quelques extras (1/3)

3.1 Pour une sécurité encore plus pratique



Fonctions avancées de la télécommande sécurité (disponible séparément).




Pour plus de confort au quotidien, la télécommande sécurité permet également de combiner au pilotage des modes de sécurité, des actions sur des équipements connectés à TaHoma®.

Par exemple, lors d'un appui sur le bouton Total de la télécommande, la sécurité s'active et les volets se ferment.

Ces réglages sont propres à chaque télécommande pour une sécurité encore plus personnalisée.



Pour paramétrer des actions liées à la télécommande :

- Retournez dans l'interface principale (voir début de la notice)
 - Cliquez sur  → 
 - Retrouvez la télécommande sécurité dans les équipements (onglet Autres Somfy)
 - Cliquez sur 
 - Puis pour chacun des 3 modes d'activation (  ), glissez les équipements souhaités et réglez-les.
- Pour des actions à la désactivation de la sécurité  , configurez-les dans l'édition des modes (voir page 14).


3. Quelques extras (2/3)

3.2 Onglets & écrans par défaut

Votre TaHoma® est orienté **Maison connectée** dans sa **configuration d'origine**.

Les écrans par défaut à la connexion correspondent donc à la vue de votre **maison et des équipements***.

Vous pouvez modifier les écrans par défaut, si vous souhaitez ouvrir la vue **Sécurité** à chaque fois.

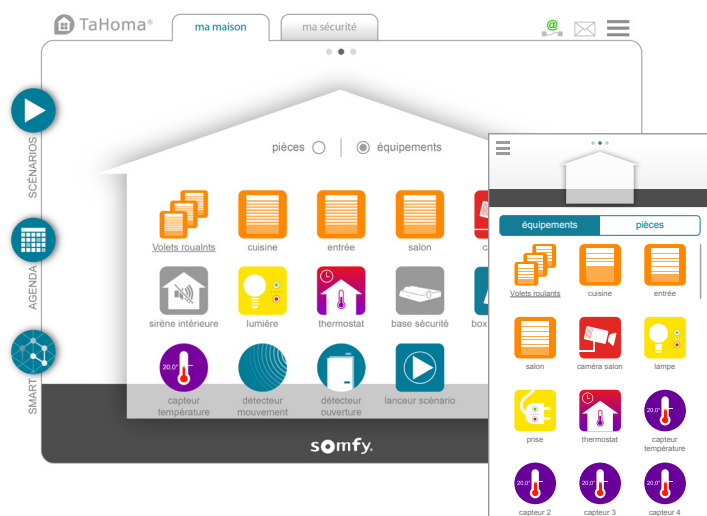

* Sauf si vous avez enregistré des équipements en Favoris dans l'application Smartphone.

3. Quelques extras (3/3)


Pour modifier les écrans par défaut :




Allez dans la partie **Compte** du Menu principal :




Et faites le changement :

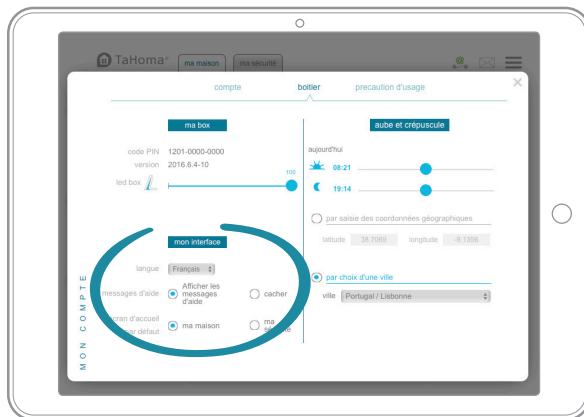

Allez dans la partie **Compte** du Menu principal :

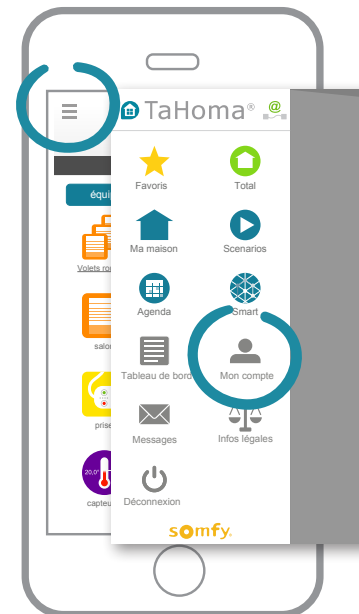

Et faites le changement :

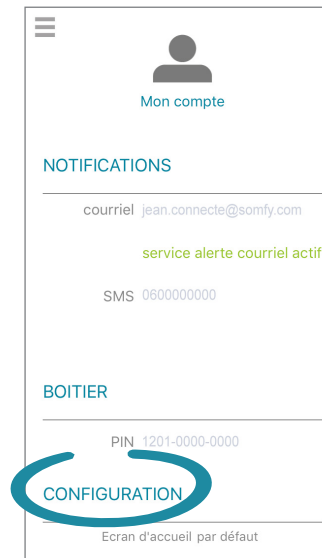

Informations complémentaires

Consignes de sécurité



Avant d'installer et d'utiliser ce produit, lisez attentivement cette notice.

L'installateur doit se conformer aux normes et à la législation en vigueur dans le pays d'installation et informer ses clients des conditions d'utilisation et de maintenance du produit.

Toute utilisation hors du domaine d'application défini par Somfy est interdite. Elle entraînerait, comme tout irrespect des instructions figurant dans cette notice, l'exclusion de la responsabilité et de la garantie Somfy.

Avant toute installation, vérifiez la compatibilité de ce produit avec les équipements et accessoires associés.

Précautions d'emploi

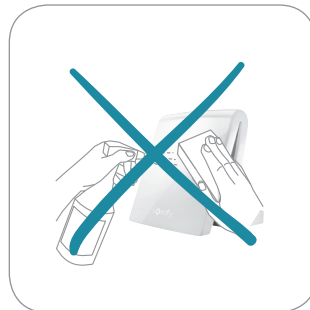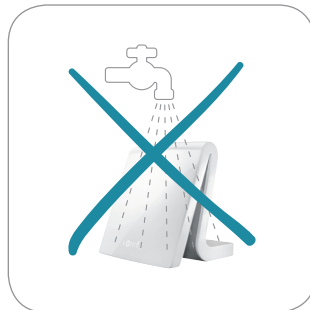

L'extinction complète du produit ne peut être réalisée qu'en débranchant le câble d'alimentation.

Caractéristiques techniques



Box TaHoma®

Fréquence radio + Bandes de fréquence et Puissance maximale utilisées	433,42 MHz RTS • 433,050 MHz - 434,790 MHz e.r.p. <10 mW
(sélection automatique de la fréquence libre)	868-870 MHz io-homecontrol® bidirectionnel tri-bandes, avec « LBT » (Listen Before Talk) • 868,000 MHz - 868,600 MHz e.r.p. <25 mW • 868,700 MHz - 869,200 MHz e.r.p. <25 mW • 869,700 MHz - 870,000 MHz e.r.p. <25 mW

Indice de protection IP20

Température d'utilisation 0°C à +50°C

Dimensions (L x l x h) 110 x 71,25 x 28,13 mm

Boîtier plastique ABS

Alimentation 12 V DC par adaptateur secteur 230 V

Consommation en fonctionnement normal 5 V continu 1,75 A

Interface USB 5 V DC 2 A max

Fonctionnalités

Nombre maximum d'équipements (tous protocoles confondus)	100
Nombre d'équipements io-homecontrol® max	200
Nombre d'équipements RTS max	50
Nombre d'équipements RTD max	50
Nombre d'équipements RTDS max	50
Nombre de contrôleurs max	20
Nombre de caméras max	5
Nombre de journées max	40
Nombre d'environnements extérieurs max	8 (4 de chaque côté de l'habitation)
Changement d'heure été/hiver	Automatique
Portée radio	200 m en champ libre - 20 m à travers 2 murs en béton armé
Historique	Tableau de bord : historique à 7 j

Adaptateur secteur

Alimentation	230 V ~ 50 Hz
Sortie	12 V continu 2 A
Consommation en fonctionnement normal	< 2 W



Par la présente, somfy déclare que le produit est conforme aux exigences de la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration de conformité est mis à disposition à l'adresse internet www.somfy.com/ce

Caractéristiques techniques (versions précédentes)



Box TaHoma®

Fréquence radio + Bandes de fréquence et Puissance maximale utilisées	433.42 MHz RTS • 433,050 MHz - 434,790 MHz e.r.p. <10 mW 868-870 MHz io-homecontrol® bidirectionnel tri-bandes, avec « LBT » (Listen Before Talk) • 868,000 MHz - 868,600 MHz e.r.p. <25 mW • 868,700 MHz - 869,200 MHz e.r.p. <25 mW • 869,700 MHz - 870,000 MHz e.r.p. <25 mW
(sélection automatique de la fréquence libre)	

Indice de protection IP30

Température d'utilisation +5°C à +35°C

Dimensions (L x l x h) 145 x 145 x 50 mm

Boîtier plastique ABS

Alimentation 12 V DC par adaptateur secteur
230 V

Consommation en fonctionnement
normal < 0,1 A

Consommation maximum 0,8 A

Interface USB 5 V DC 500 mA max

Fonctionnalités

Nombre de journées	20
Nombre d'environnements extérieurs	8 (4 de chaque coté de l'habitation)
Nombre d'équipements io-homecontrol® pouvant être associés	100
Nombre d'équipements RTS pouvant être associés	50
Nombre de contrôleurs pouvant être associés	20
Nombre de caméras pouvant être associées	5
Changement d'heure été/hiver	Automatique
Portée radio	200 m en champ libre - 20 m à travers 2 murs en béton armé
Historique	Tableau de bord : historique à 7 jours

Adaptateur secteur

Alimentation	230 V ~ 50 Hz
Sortie	12 V continu 1 A
Consommation en fonctionnement normal	< 2 W



Par la présente, somfy déclare que le produit est conforme aux exigences de la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration de conformité est mis à disposition à l'adresse internet www.somfy.com/ce

Somfy SAS

50 avenue du Nouveau Monde
F-74300 CLUSES

www.somfy.com

© 2017 Somfy SAS. Tous droits réservés. SOMFY et TaHoma® sont des marques déposées.
Apple et le logo Apple sont des marques d'Apple Inc., déposées aux Etats-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc.
Google Play est une marque déposée de Google Inc.
Toutes les autres marques, noms et logos cités peuvent être des marques ou marques déposées de leurs propriétaires respectifs.
Visuels non contractuels.

somfy®

 **Building
happiness**