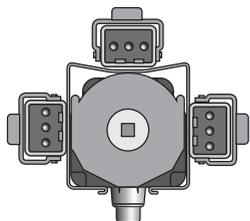


INSTALLATION



Montage à l'extérieur
du caisson

- Couper l'alimentation secteur.
- Déconnecter la prise du câble du moteur de la prise du câble d'alimentation secteur.
- Connecter l'EVB - Slim receiver for Variation io entre le câble du moteur et le câble d'alimentation.
- Vérrouiller les fixations sur les ergots, après avoir vérifié que les deux fiches sont bien enclenchées.



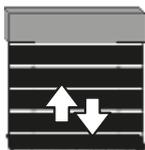
Vérifier que les fins de course mécaniques du moteur ont bien été réglées. Veiller à utiliser une télécommande Situo® io à variation (ref 1811634)

MISE EN SERVICE

1. Alimenter le récepteur en **230 volts**



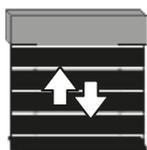
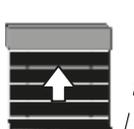
2. Pré-enregistrer le point de commande locale io Somfy



Appuyer brièvement en même temps sur les **touches montée et descente**.

Le B.S.O. effectue un **bref mouvement**, le point de commande local io Somfy est pré-enregistré dans le moteur.

3. Vérification du sens de rotation du moteur



Appuyer sur la **touche montée** du point de commande :

a Si le B.S.O. monte, le sens de rotation est correct.


b Si le B.S.O. descend, le sens de rotation est incorrect :


appuyer sur la **touche «my»** du point de commande, jusqu'au mouvement du B.S.O., le sens de rotation est modifié.

4. Réglage de la course linéaire

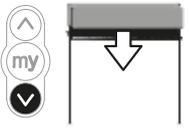



Avant de régler la course linéaire, s'assurer que le B.S.O. est bien situé : - soit proche de la position fin de course basse.
- soit sur la position fin de course haute.

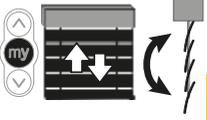
a  **Appuyer** sur les **touches montée et descente** du point de commande **pendant 5s**. Le B.S.O. effectue un bref mouvement.

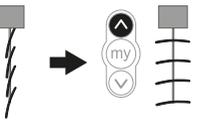
b  **Appuyer brièvement en même temps** sur les touches montée et descente du point de commande. Le B.S.O. effectue un cycle complet et ensuite effectue un bref mouvement. La course linéaire est enregistrée.

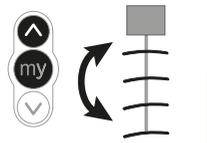
5. Réglage de la course angulaire

a  **Appuyer** sur la **touche descente** du point de commande jusqu'à atteindre la position basse.

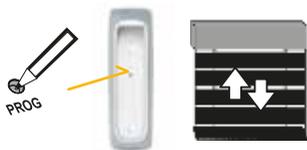
b  Lorsque le store est en position basse, appuyer **pendant 5 s** sur les **touches montée et descente** du point de commande : le B.S.O. effectue un bref mouvement.

c  **Appuyer** sur la **touche «my»** du point de commande : le B.S.O. effectue un bref mouvement.

d  **Déplacer** les lames de la position lames fermées à la position lames horizontales en réalisant **des appuis brefs** avec la **touche montée** du point de commande.

e  Pour valider le réglage de la course angulaire appuyer en même temps sur les **touches montée et «my»** du point de commande jusqu'au mouvement du B.S.O.

6. Enregistrement du point de commande local io Somfy



Faire un appui bref sur le **bouton PROG** de ce point de commande : le B.S.O. effectue un bref mouvement, le point de commande est enregistré.