


## 7 Tester le fonctionnement du volet marchal

Motorisation électrique :  
Se reporter à la notice moteur.

Manoeuvre treuil :

- 1 - Repérer la position de sortie et percer à  $\varnothing 16$  mm (cardan).
- 2 - Fixer la sortie de caisson.
- 3 - Fixer la tringle oscillante.

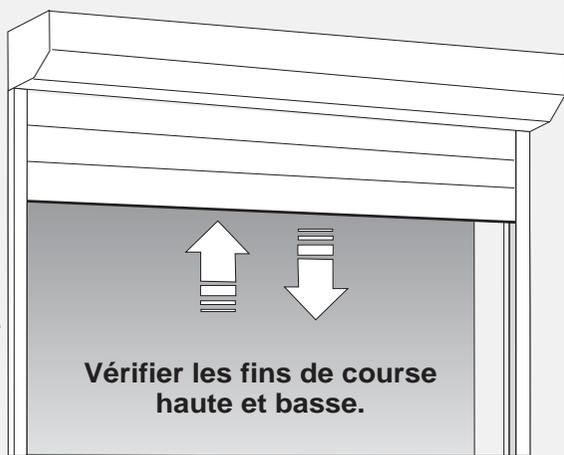

## 8 Consignes de sécurité marchal




Lire attentivement cette consigne d'installation et cette notice avant utilisation.

Le volet roulant doit être monté conformément aux instructions décrites dans ce manuel.

**Le non-respect des consignes d'installation peut engendrer de sérieux dommages corporel et matériel.**

- L'installation ne peut être effectuée que par un professionnel, formé et habilité à cet effet.
- L'installation doit être effectuée selon les règles en vigueur. L'installateur doit s'assurer que les exigences des normes sont satisfaites lors de l'installation du volet roulant.
- Les travaux d'installation électrique, ne doivent être réalisés que par des électriciens spécialisés et habilités.
- Après installation, s'assurer du fonctionnement des sécurités.


Création MARCHAL

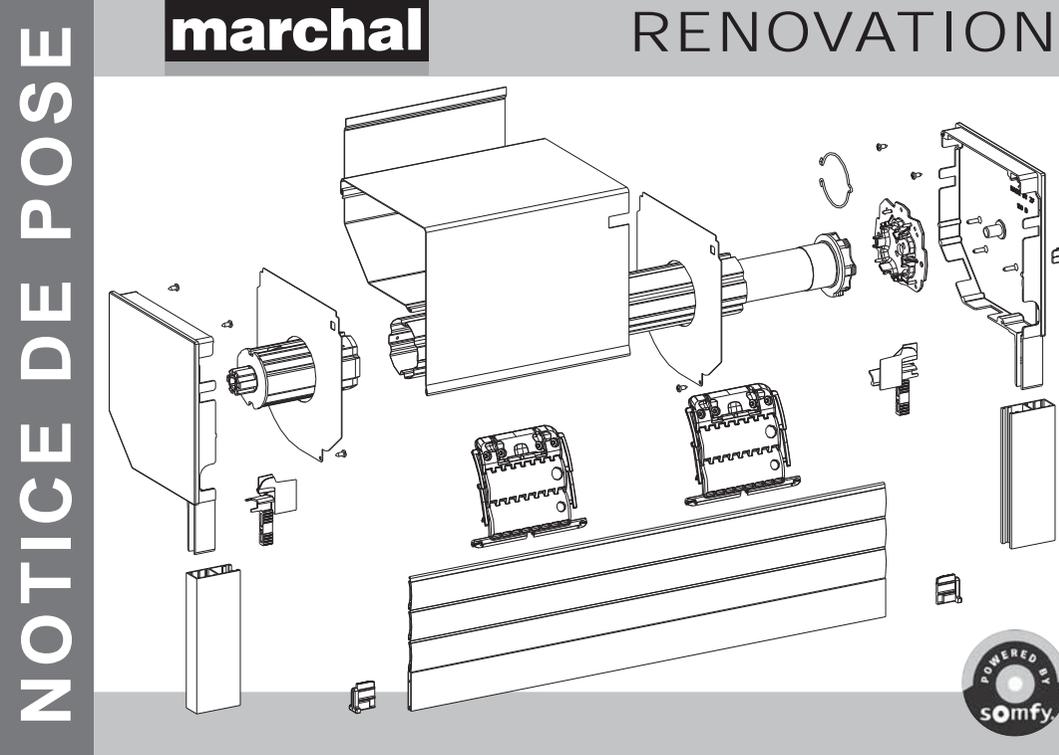

### SOMMAIRE


1 - CHOIX DE POSE.....	P 1	5 - REPOSITIONNER LE VOLET.....	P 3
2 - VERIFICATION DU CONTENU DU COLIS.....	P 2	6 - VISSER LES COULISSES.....	P 3
3 - VERIFICATION DES MESURES.....	P 2	7 - TESTER LE FONCTIONNEMENT DU VOLET.....	P 4
4 - MISE EN PLACE DU COFFRE DANS LES COULISSES.....	P 3	8 - CONSIGNES DE SECURITE.....	P 4

## 1 CHOIX DE POSE marchal

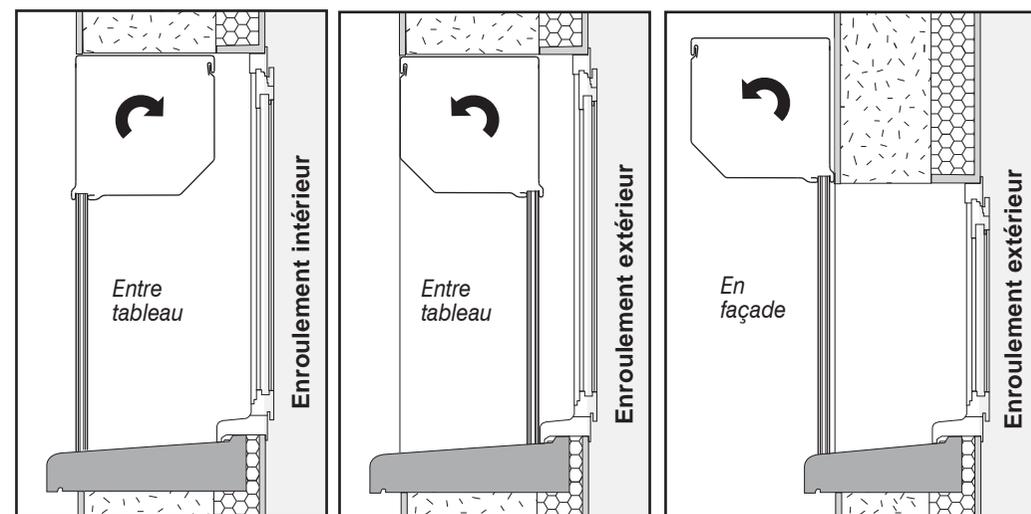


## 2 Vérification du contenu du colis

**marchal**

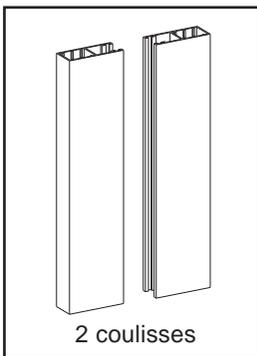

2 coulisses

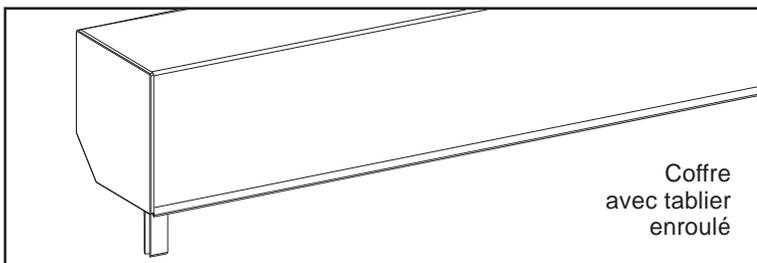

Coffre  
avec tablier  
enroulé



Vérifier le sachet d'accessoires  
(Sachet de vis, tringle oscillante,  
sortie de caisson et émetteurs ou inverseurs...)

## 3 Vérification des mesures

**marchal**




important

Avant la pose de votre volet roulant,  
effectuer un contrôle de gros œuvre :


■ Vérifier les dimensions,  
devant, derrière, haut, bas.

■ Vérifier les niveaux,  
aplombs, équerrages,  
états de surfaces.

■ Si le mur n'est pas  
suffisamment plan,  
insérer une ou  
plusieurs cales de 2 mm.

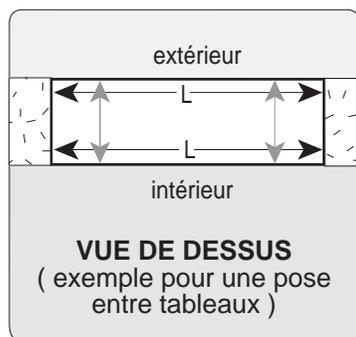


**VUE DE DESSUS**  
( exemple pour une pose  
entre tableaux )

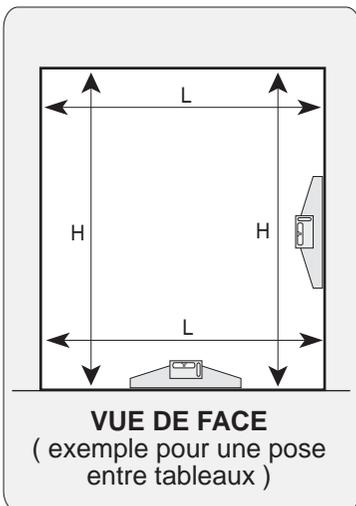

**VUE DE FACE**  
( exemple pour une pose  
entre tableaux )


## 4 Mise en place du coffre dans les coulisses

**marchal**

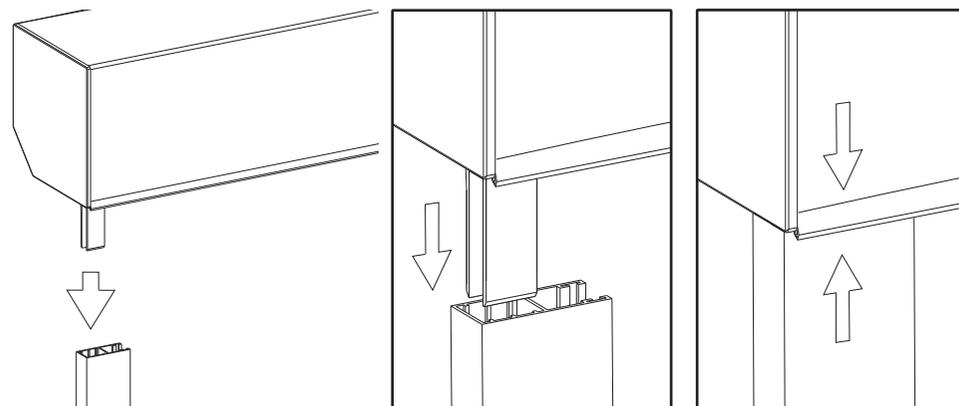

## 5 Repositionner le volet roulant

**marchal**

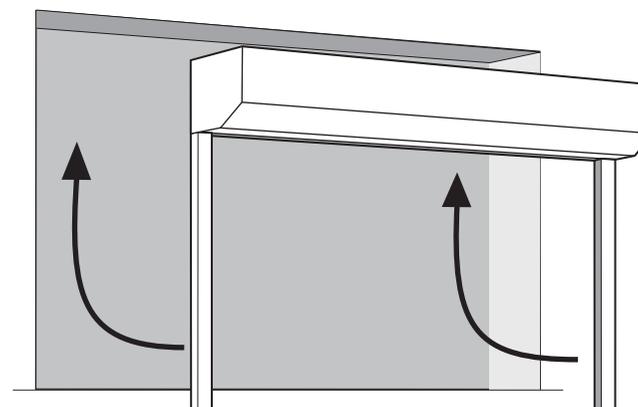

## 6 Visser les coulisses

**marchal**

